



CUBOTTO CON ANTA


**POSIZIONARE I FIANCHI SU DEL CARTONE ED
AVVITARE I TIRANTI**

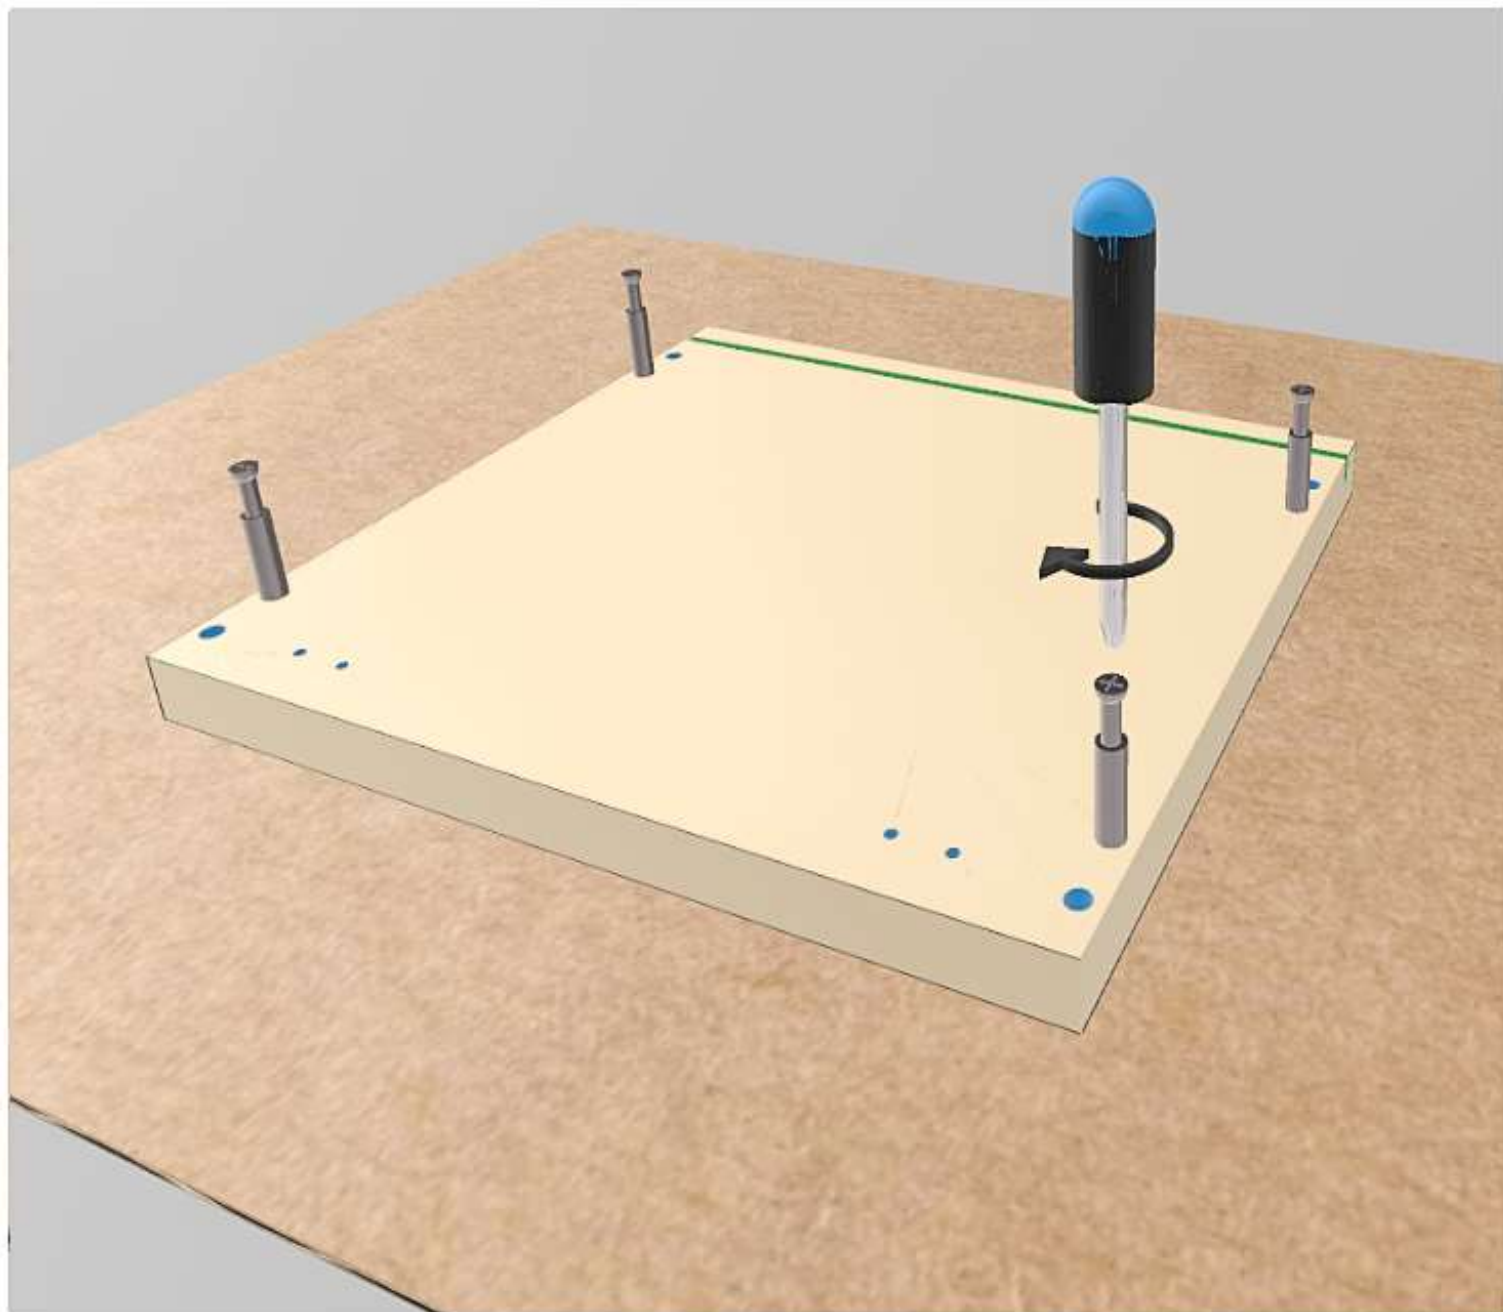




INFILARE I PANNELLI E BLOCCARLI

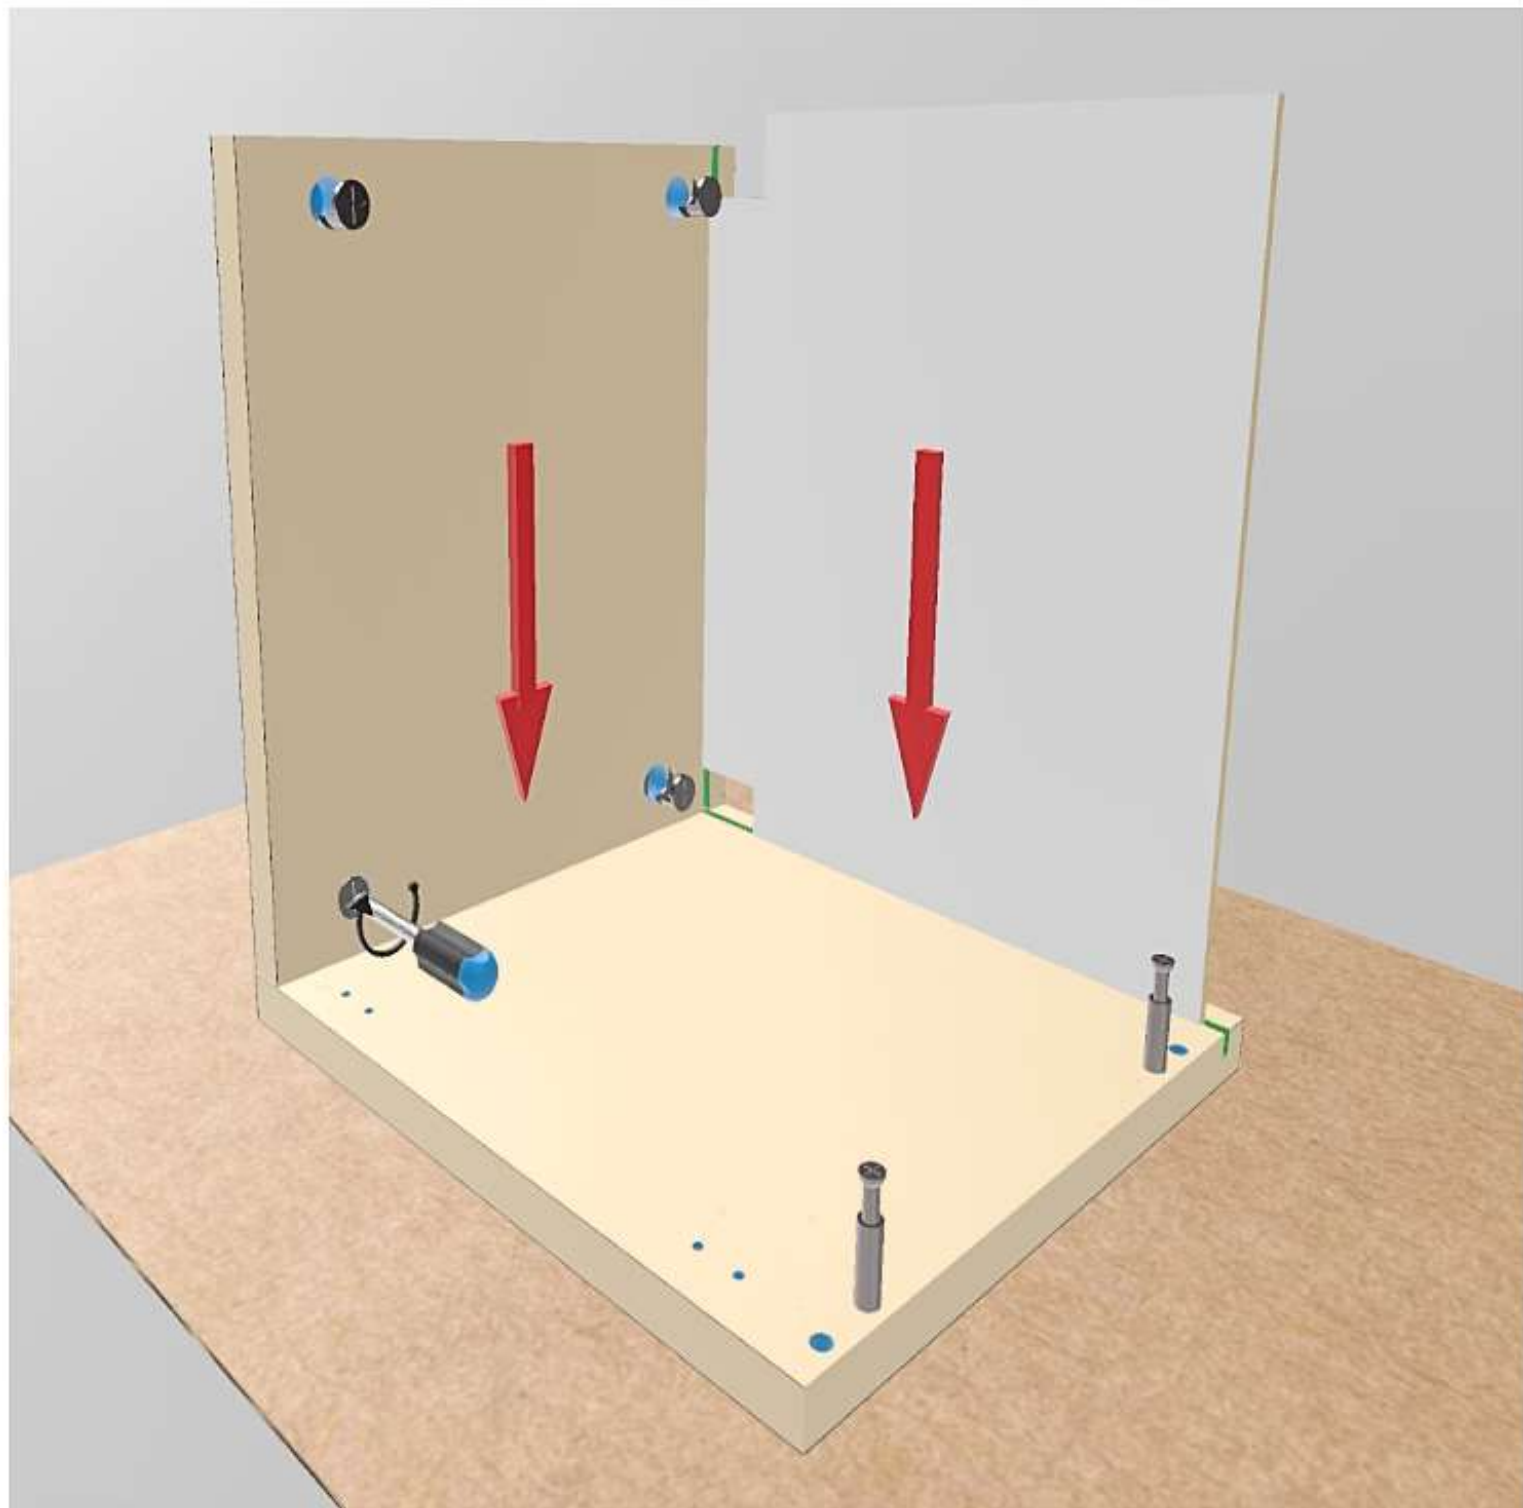

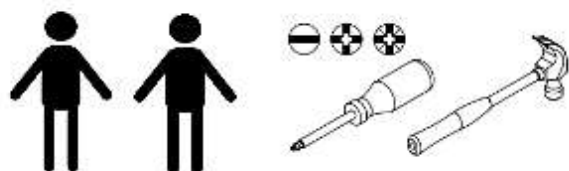



AVVITARE I REGGI PENSILE REGOLABILI



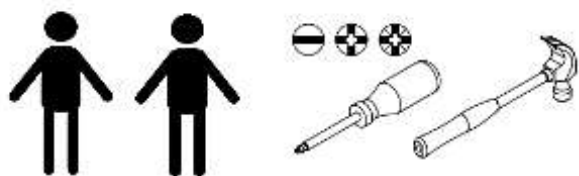



AVVITARE LE CERNIERE REGOLABILI

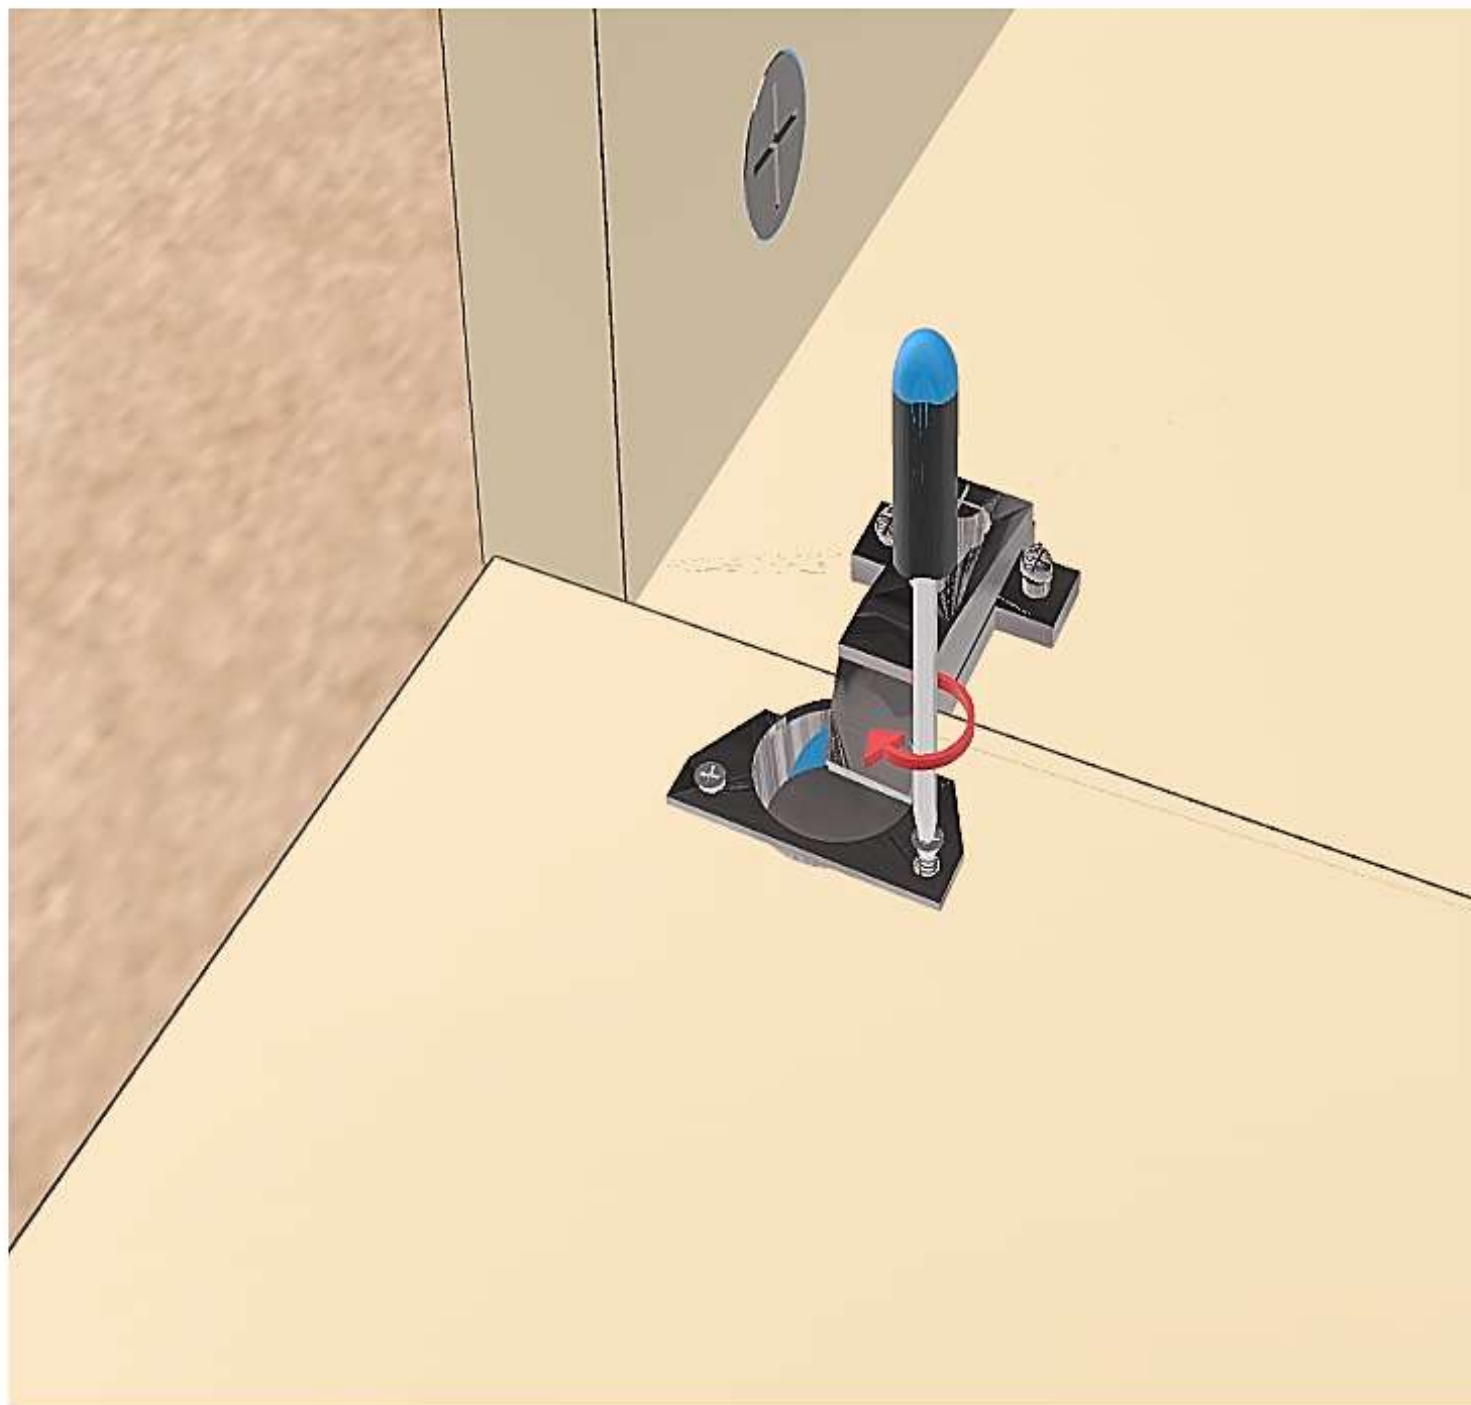

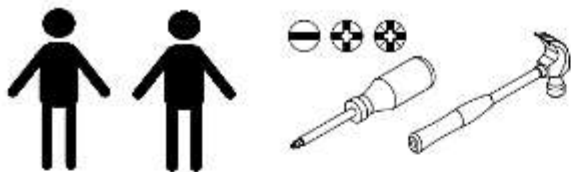

FISSARE LE STAFFE AL MURO CON TASSELLI ADEGUATI

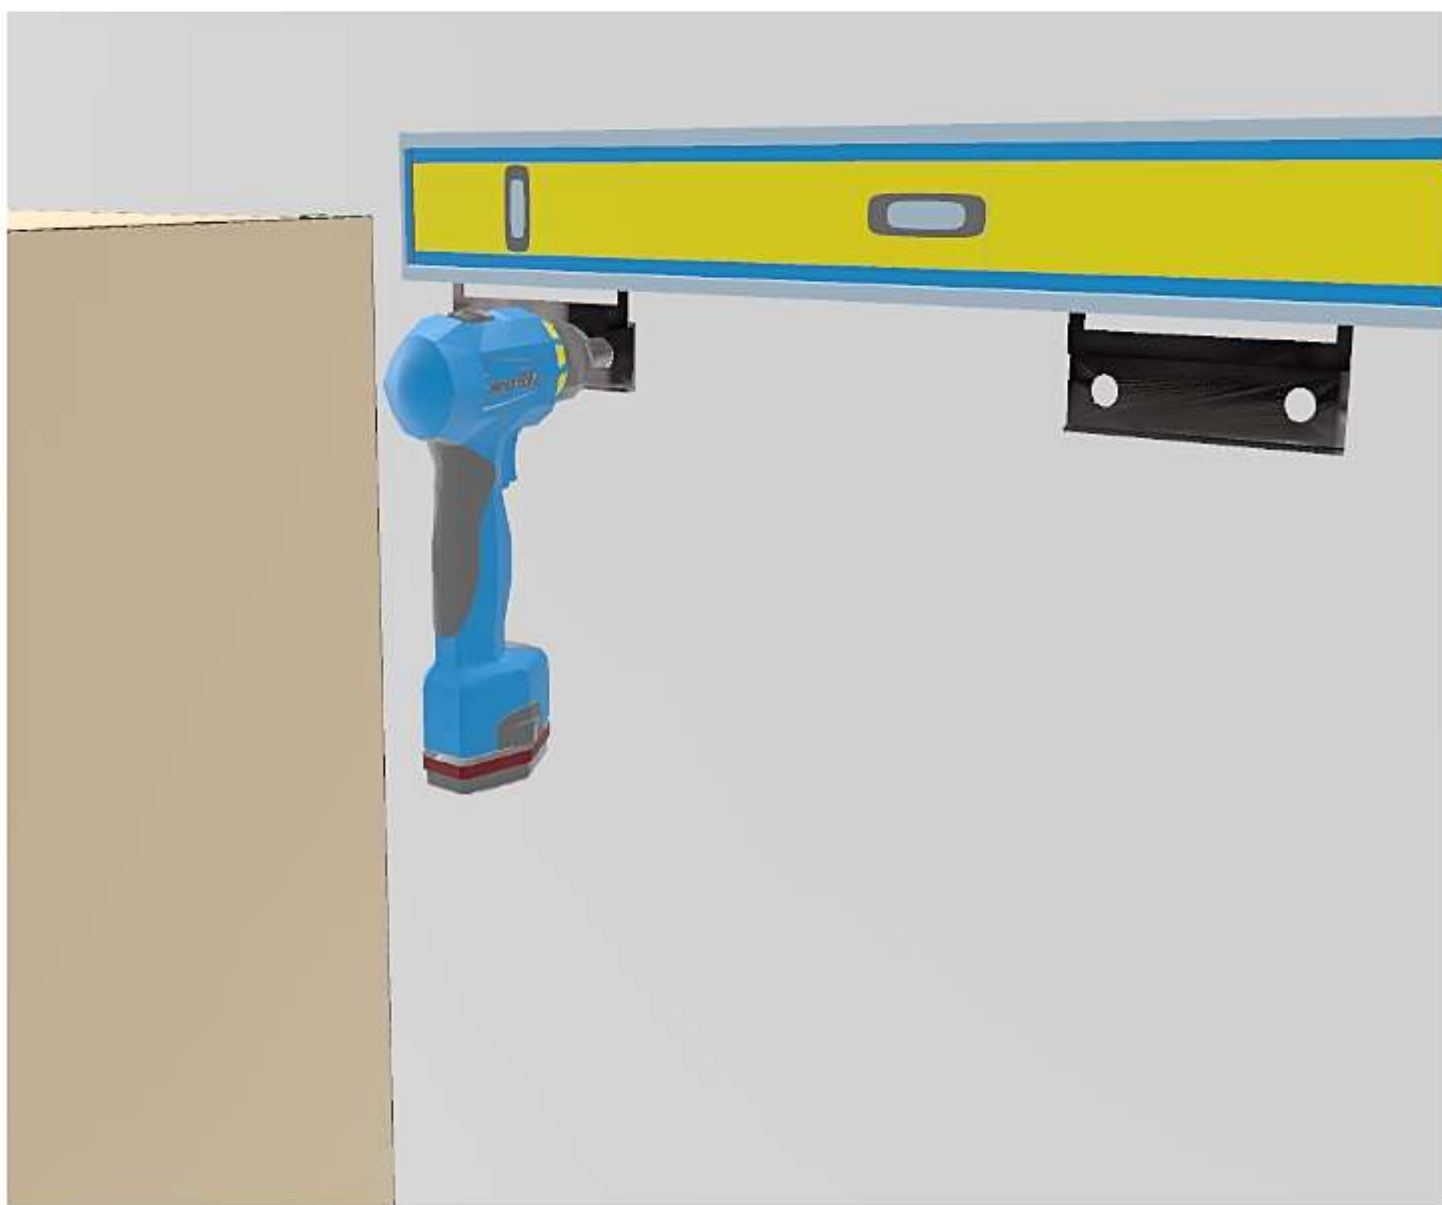

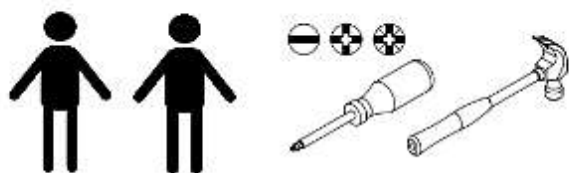

INFILARE IL PUSH PER L'APERTURA DELL'ANTA

