




**MADIA FEDERICA**


**POSIZIONARE I FIANCHI SU DEL CARTONE ED  
AVVITARE I TIRANTI NEI FORI**

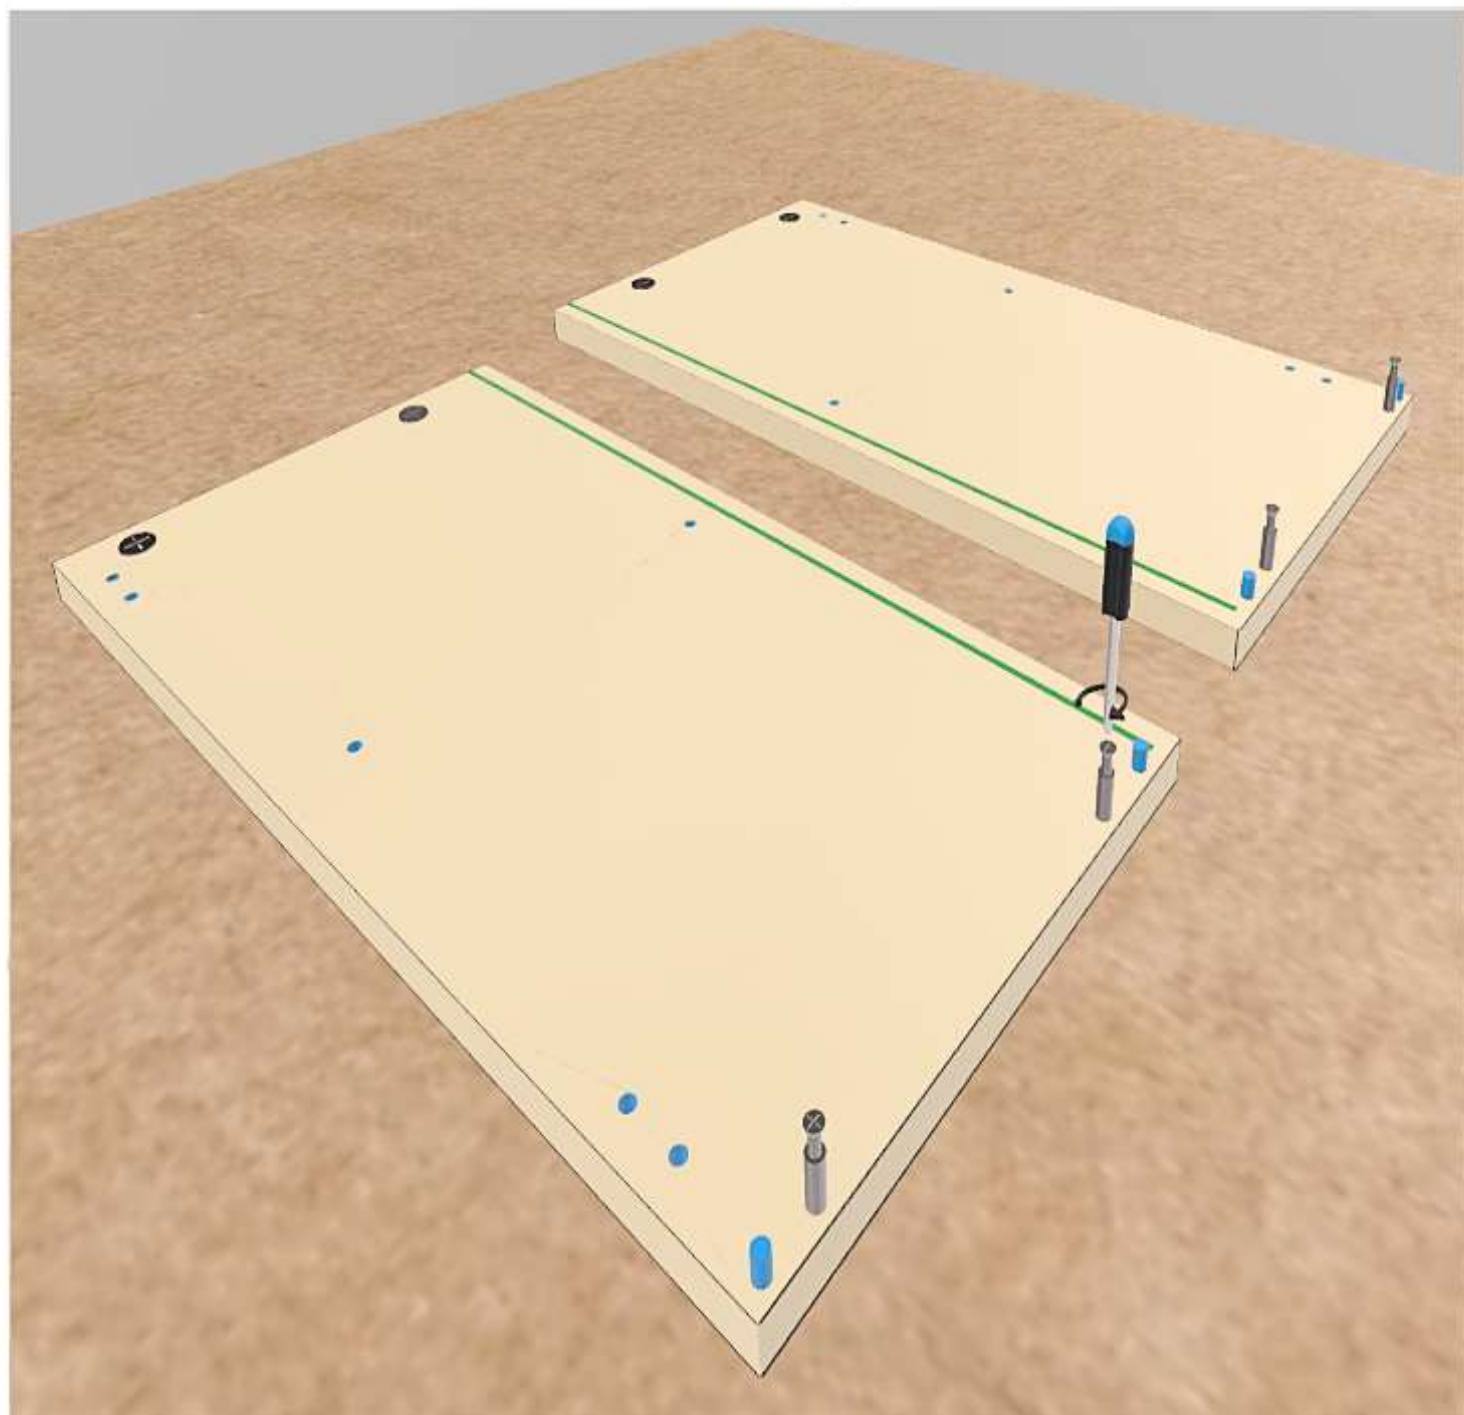

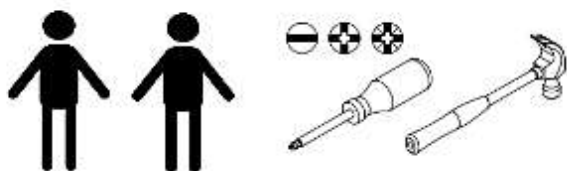


## ACCOSTARE LE PARTI E BLOCCARLE

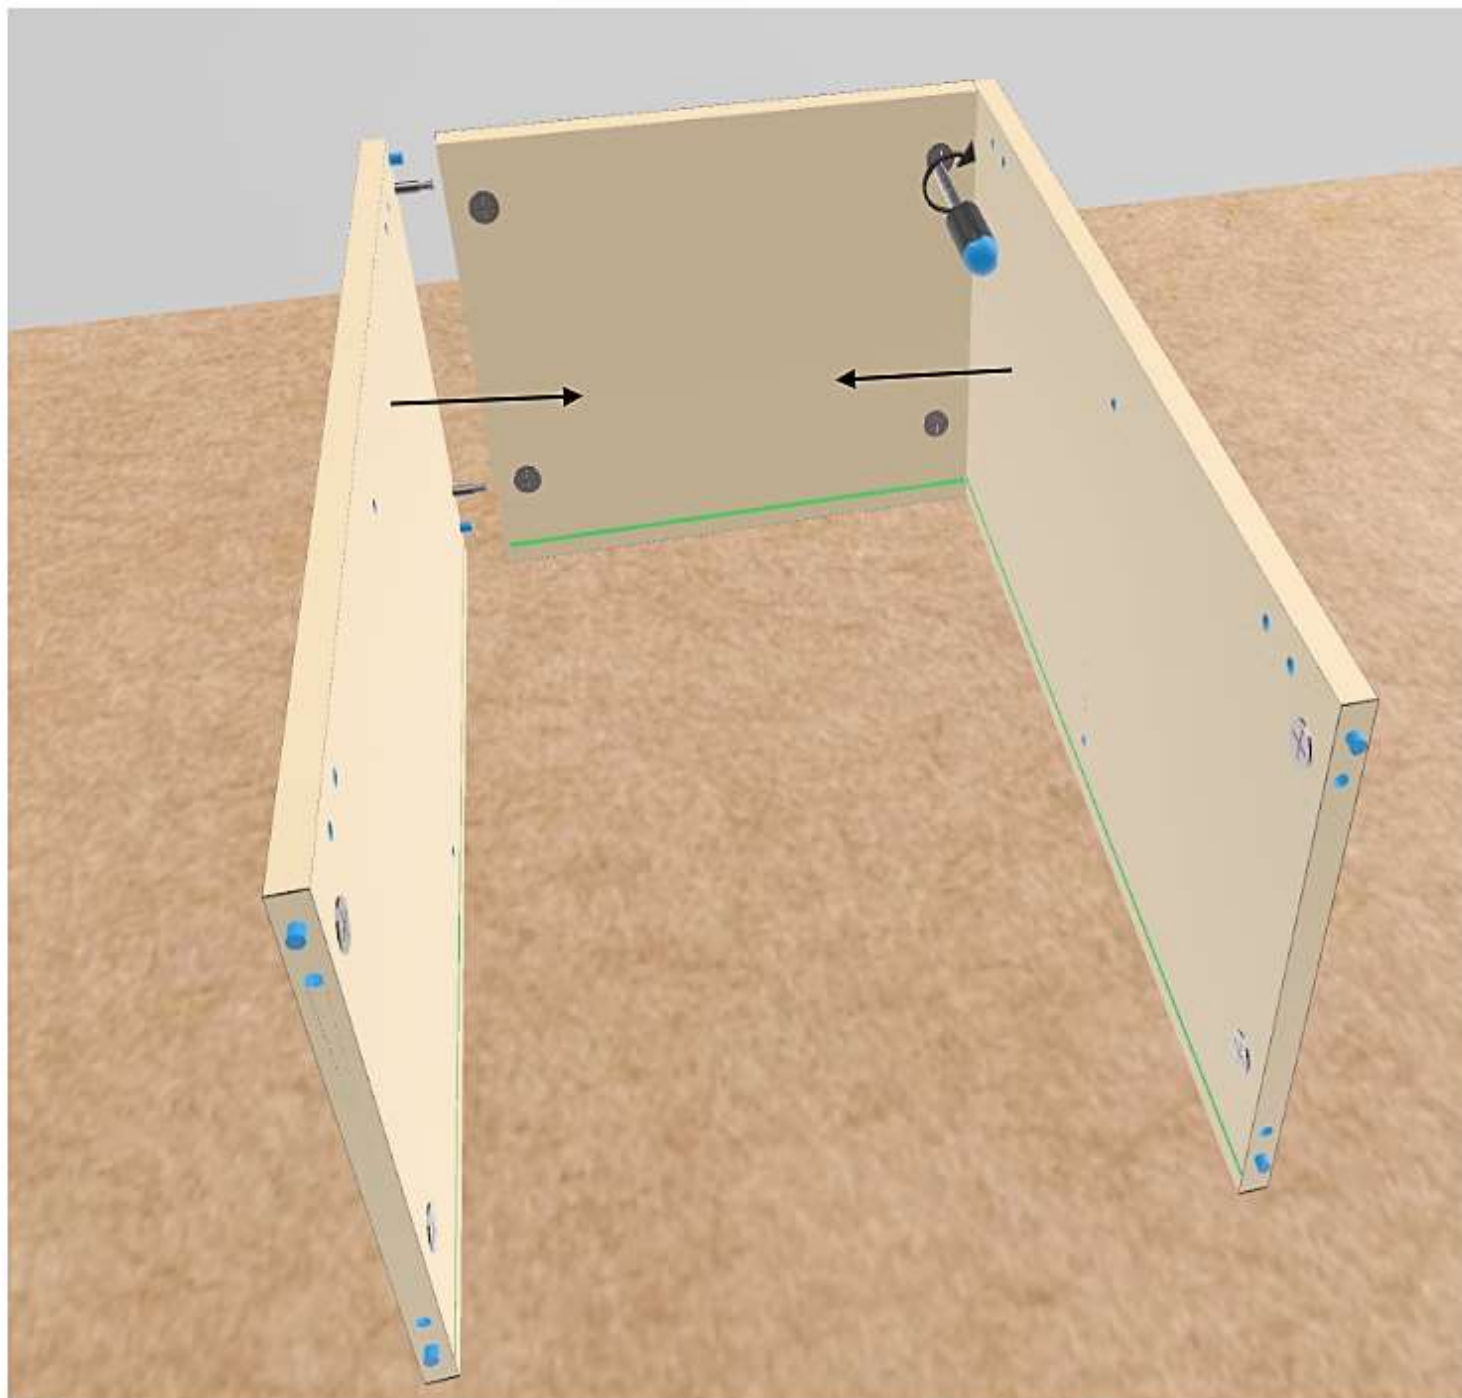


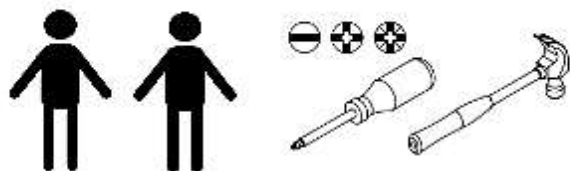


## POSIZIONARE LA PARTE SUPERIORE SU DEL CARTONE ED AVVITARE I TIRANTI

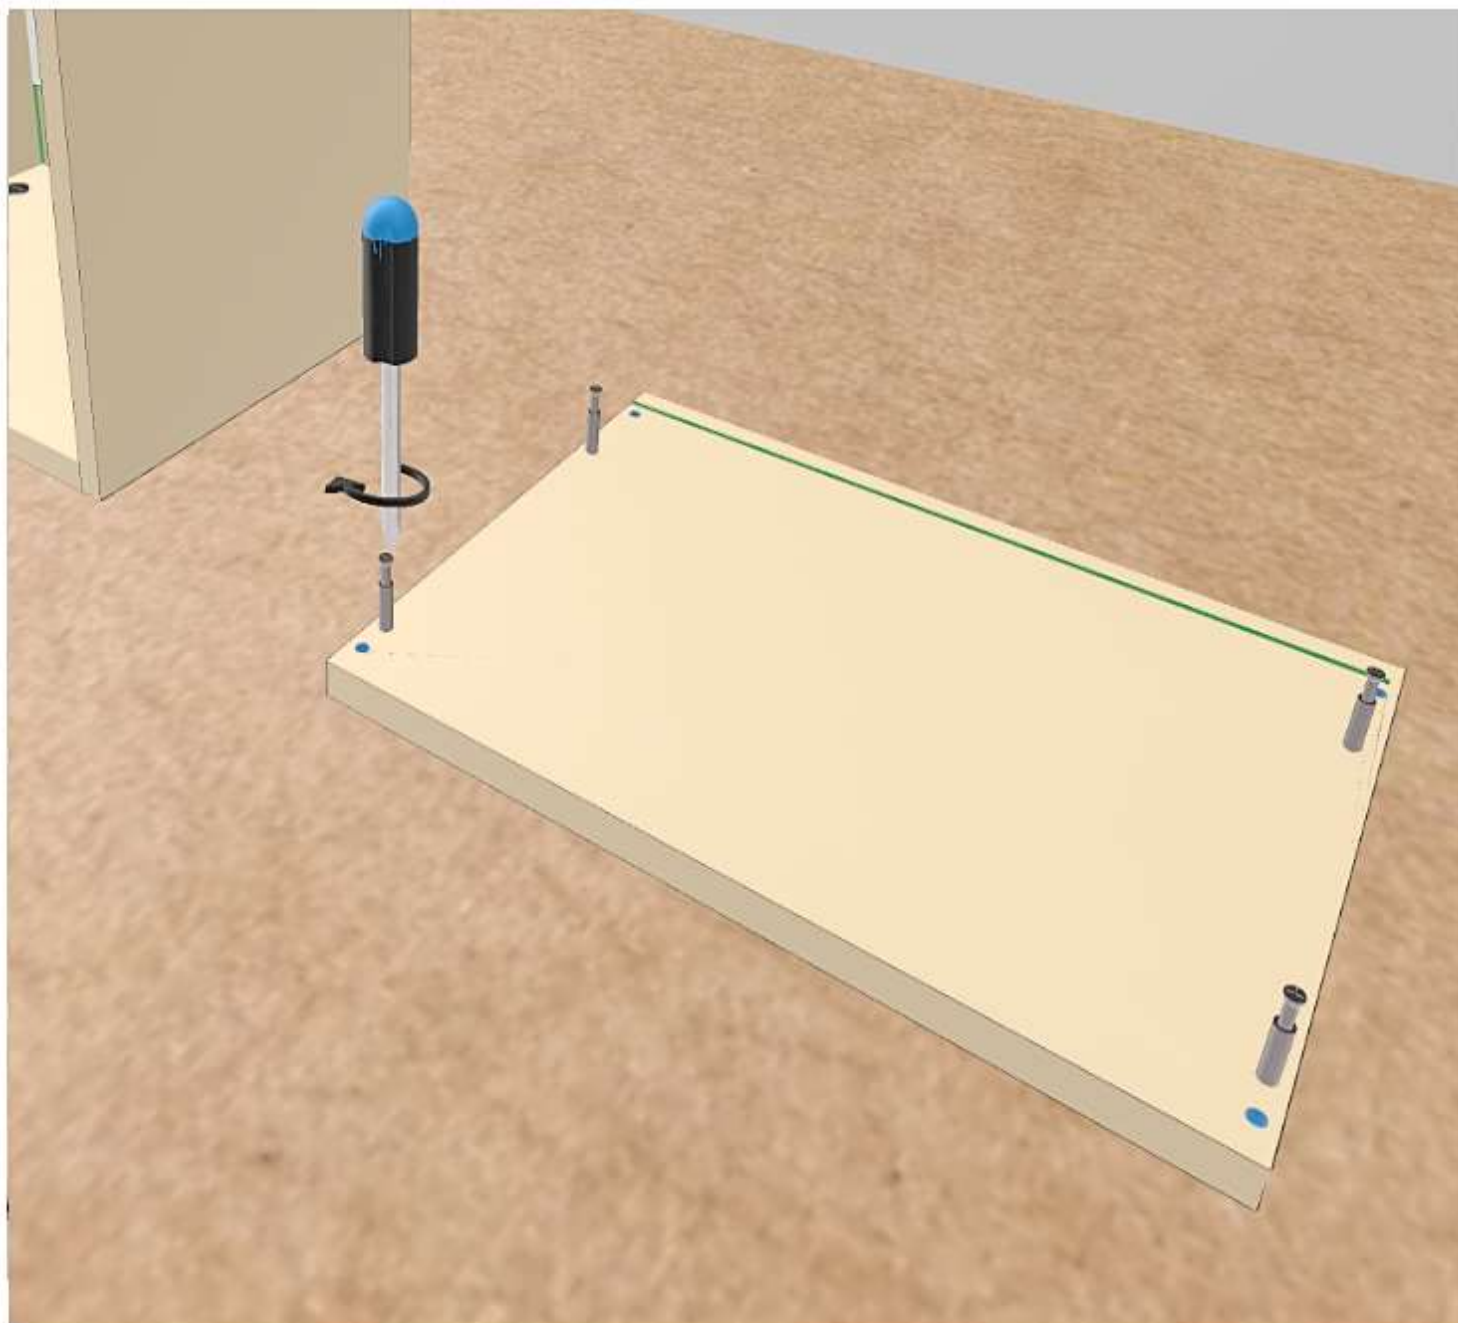


3

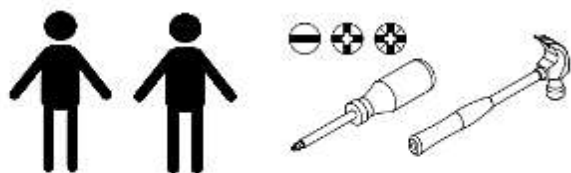


## INCASTRARE LE PARTI E BLOCCARLE

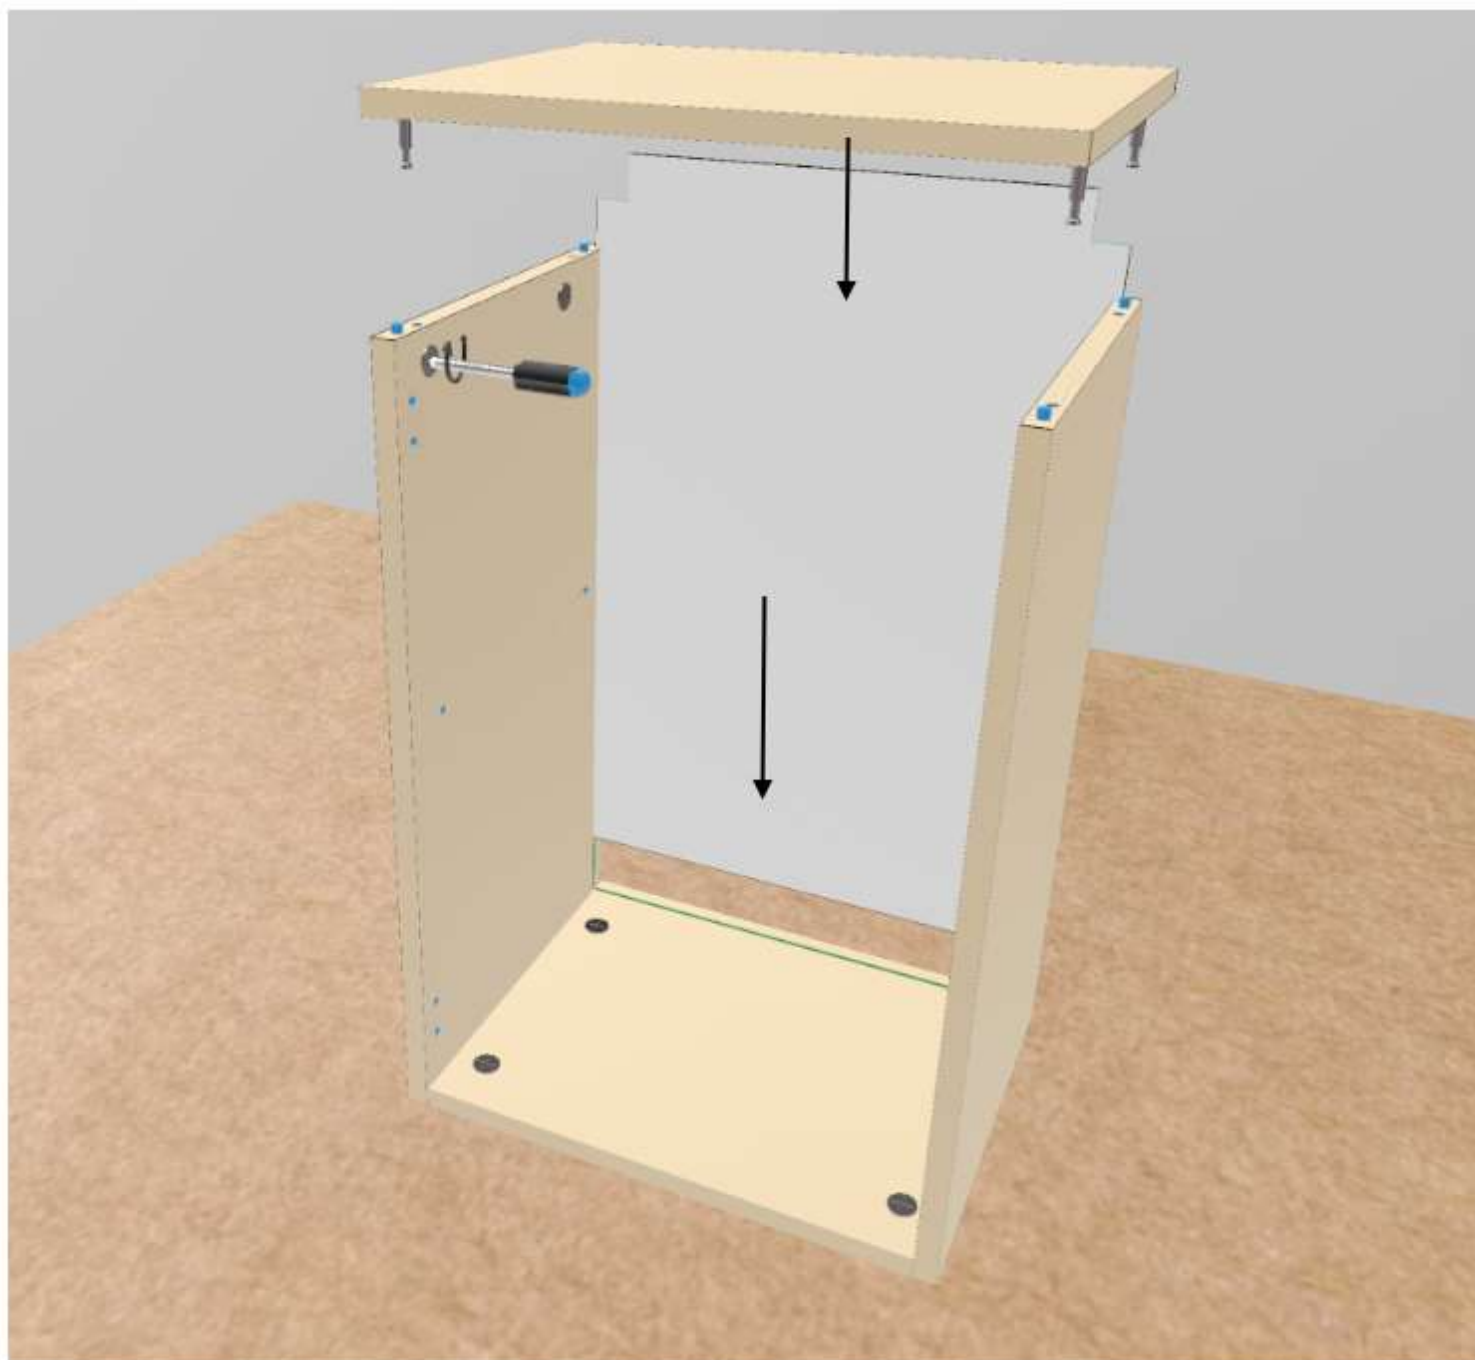


4

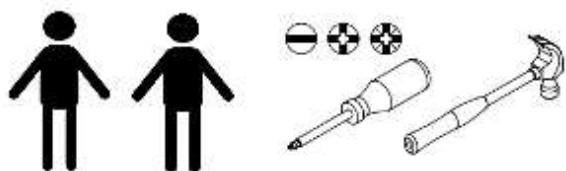

## AVVITARE I REGGI PENSILE REGOLABILI

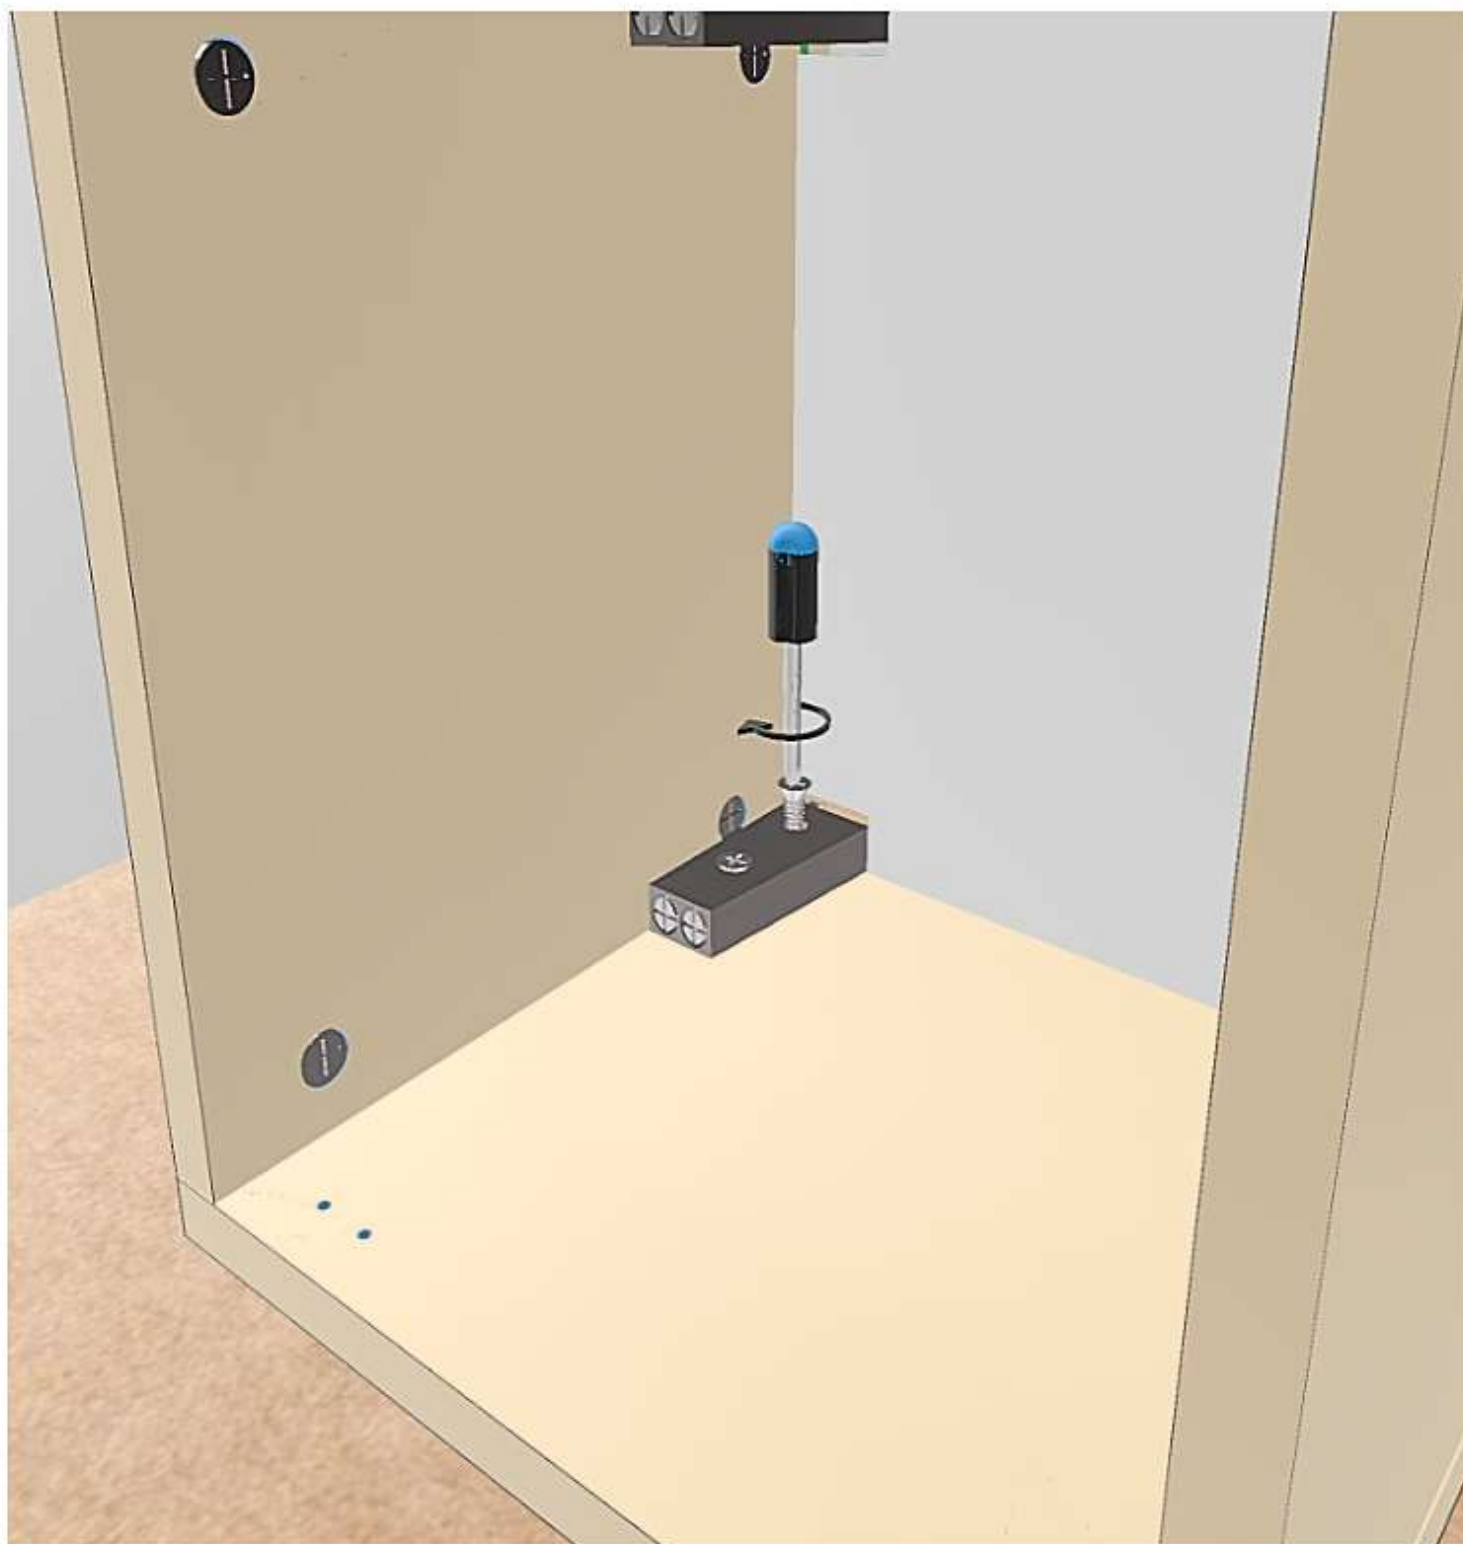


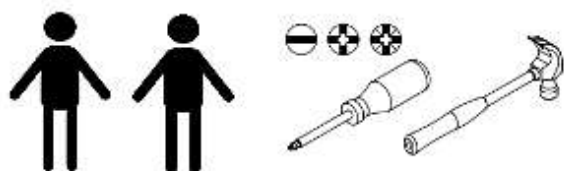


## BLOCCARE IL PANNELLO POSTERIORE CON I FERMA SCHIENA




6

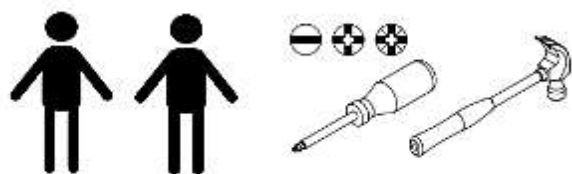


## AVVITARE LE CERNIERE REGOLABILI


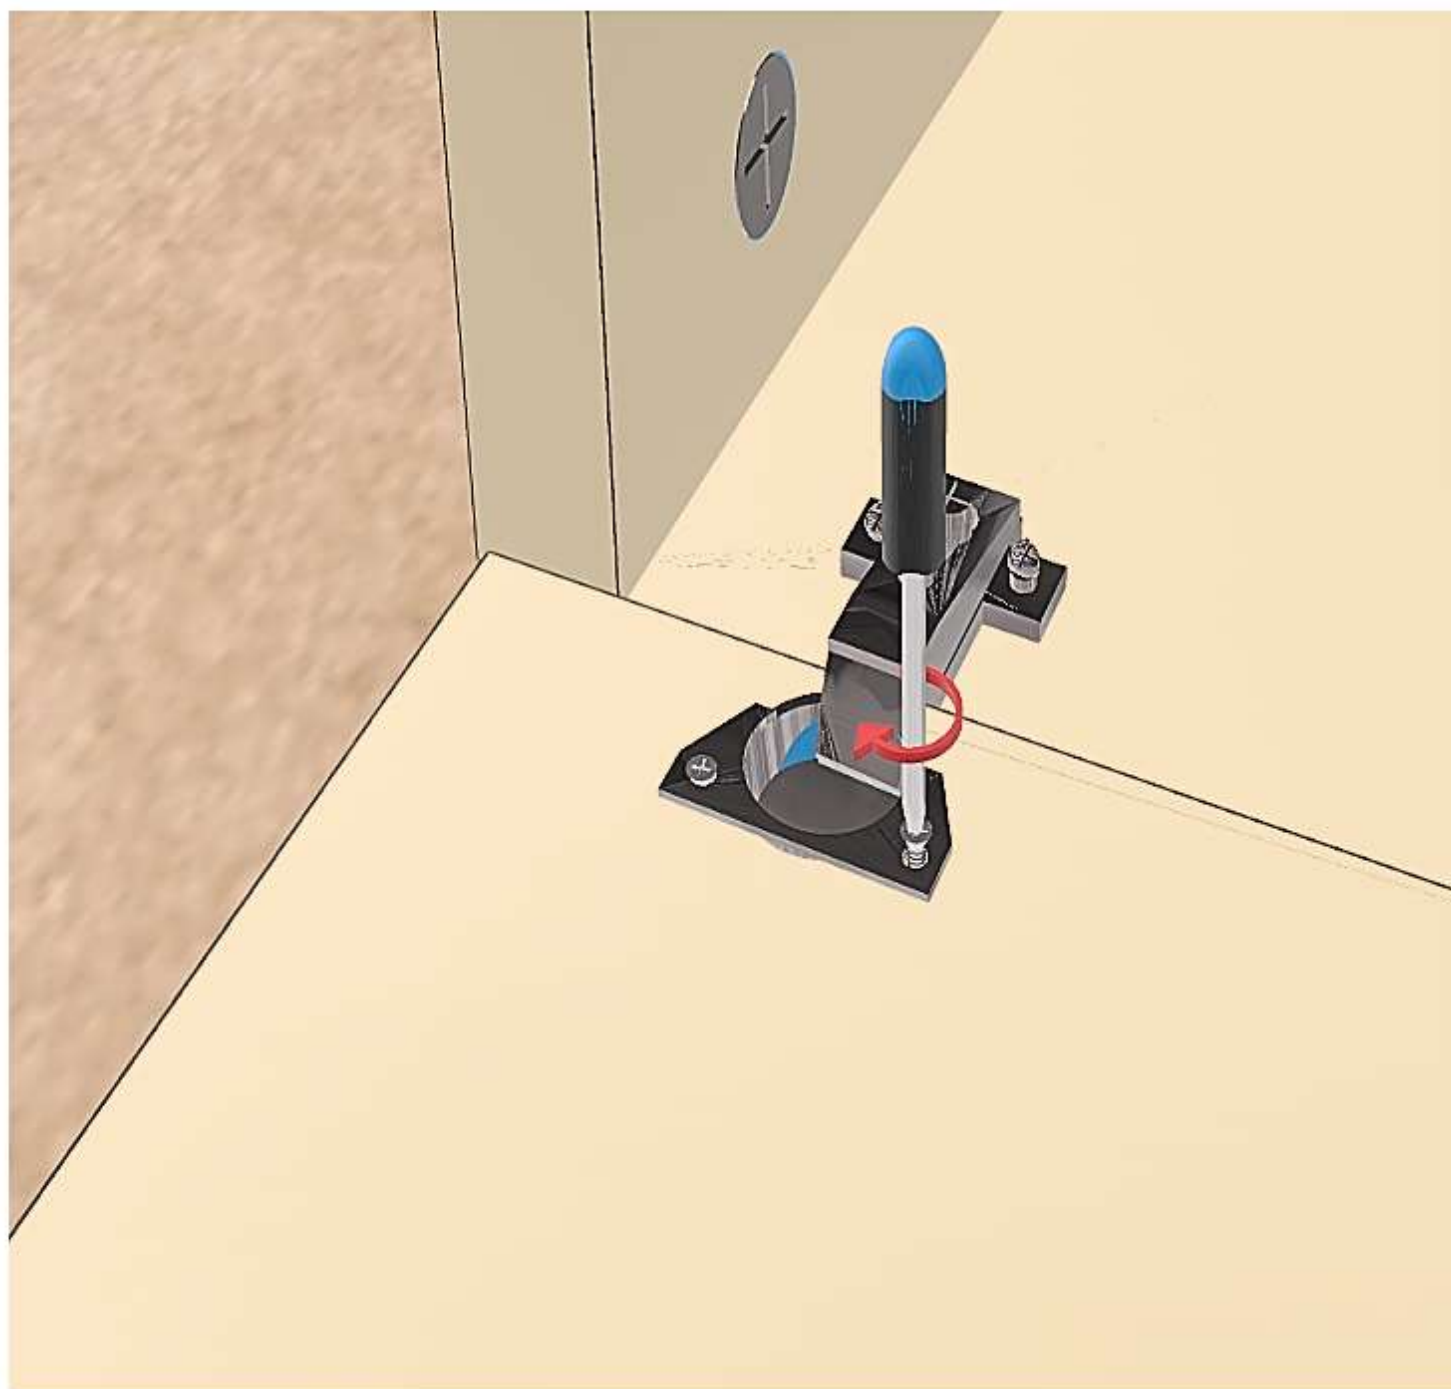


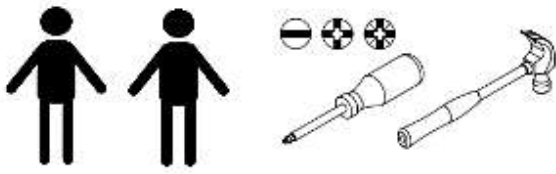

## FISSARE LE STAFFE AL MURO CON TASSELLI ADEGUATI

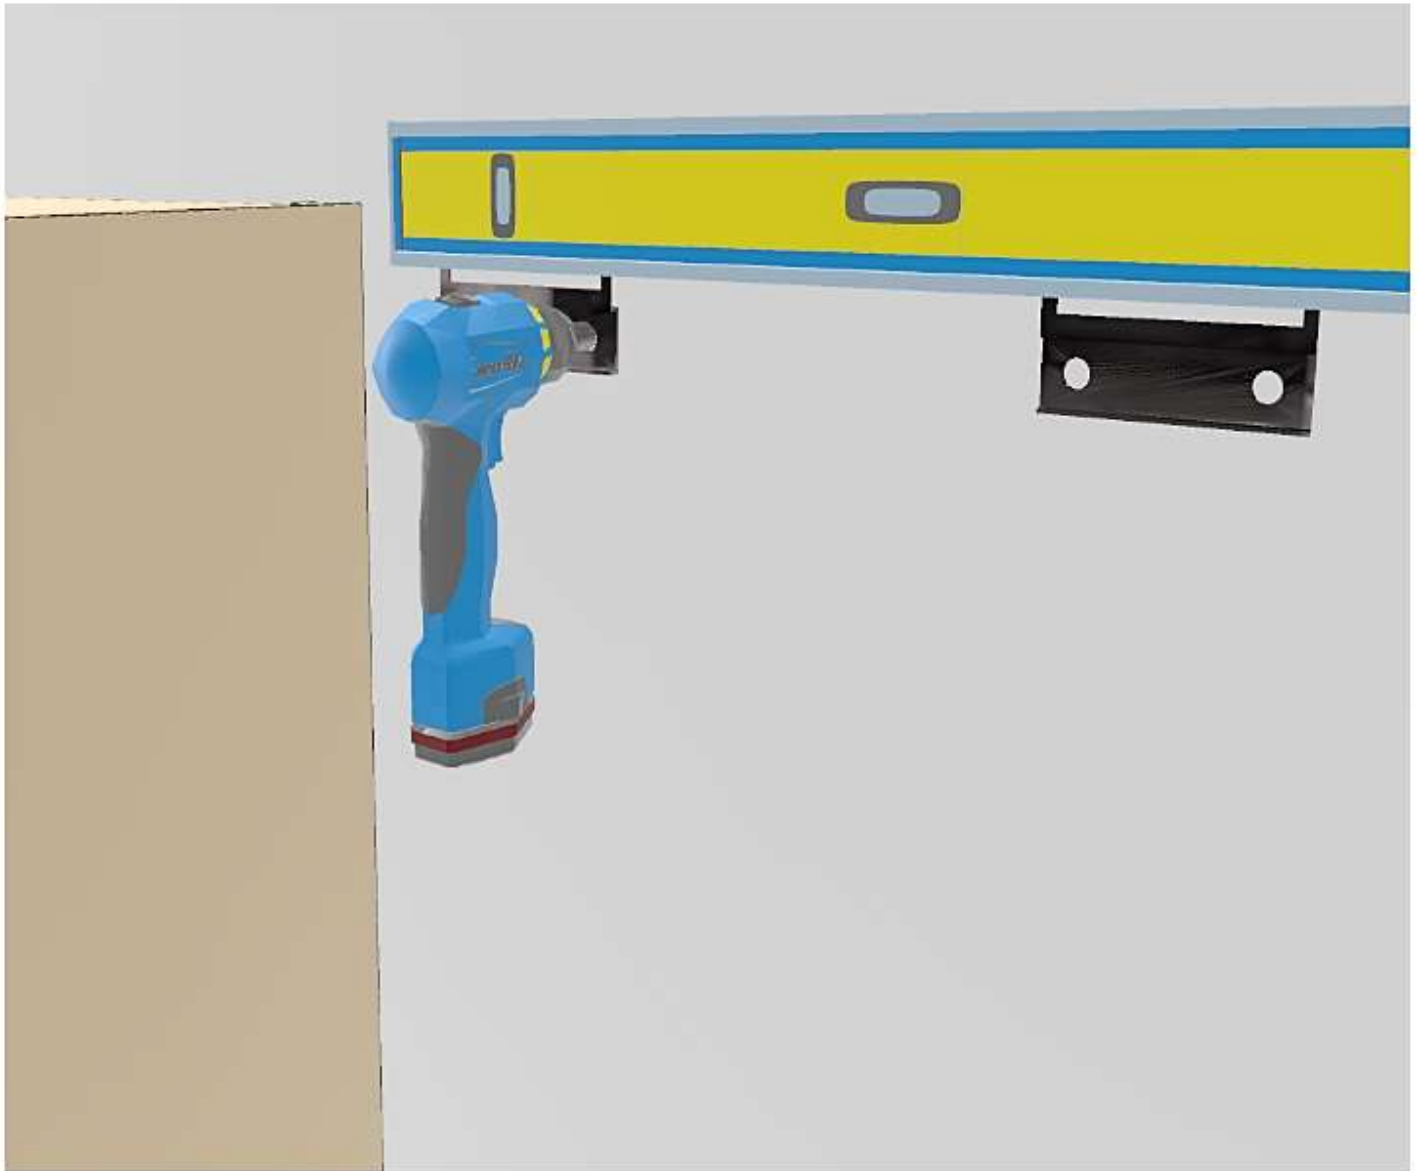



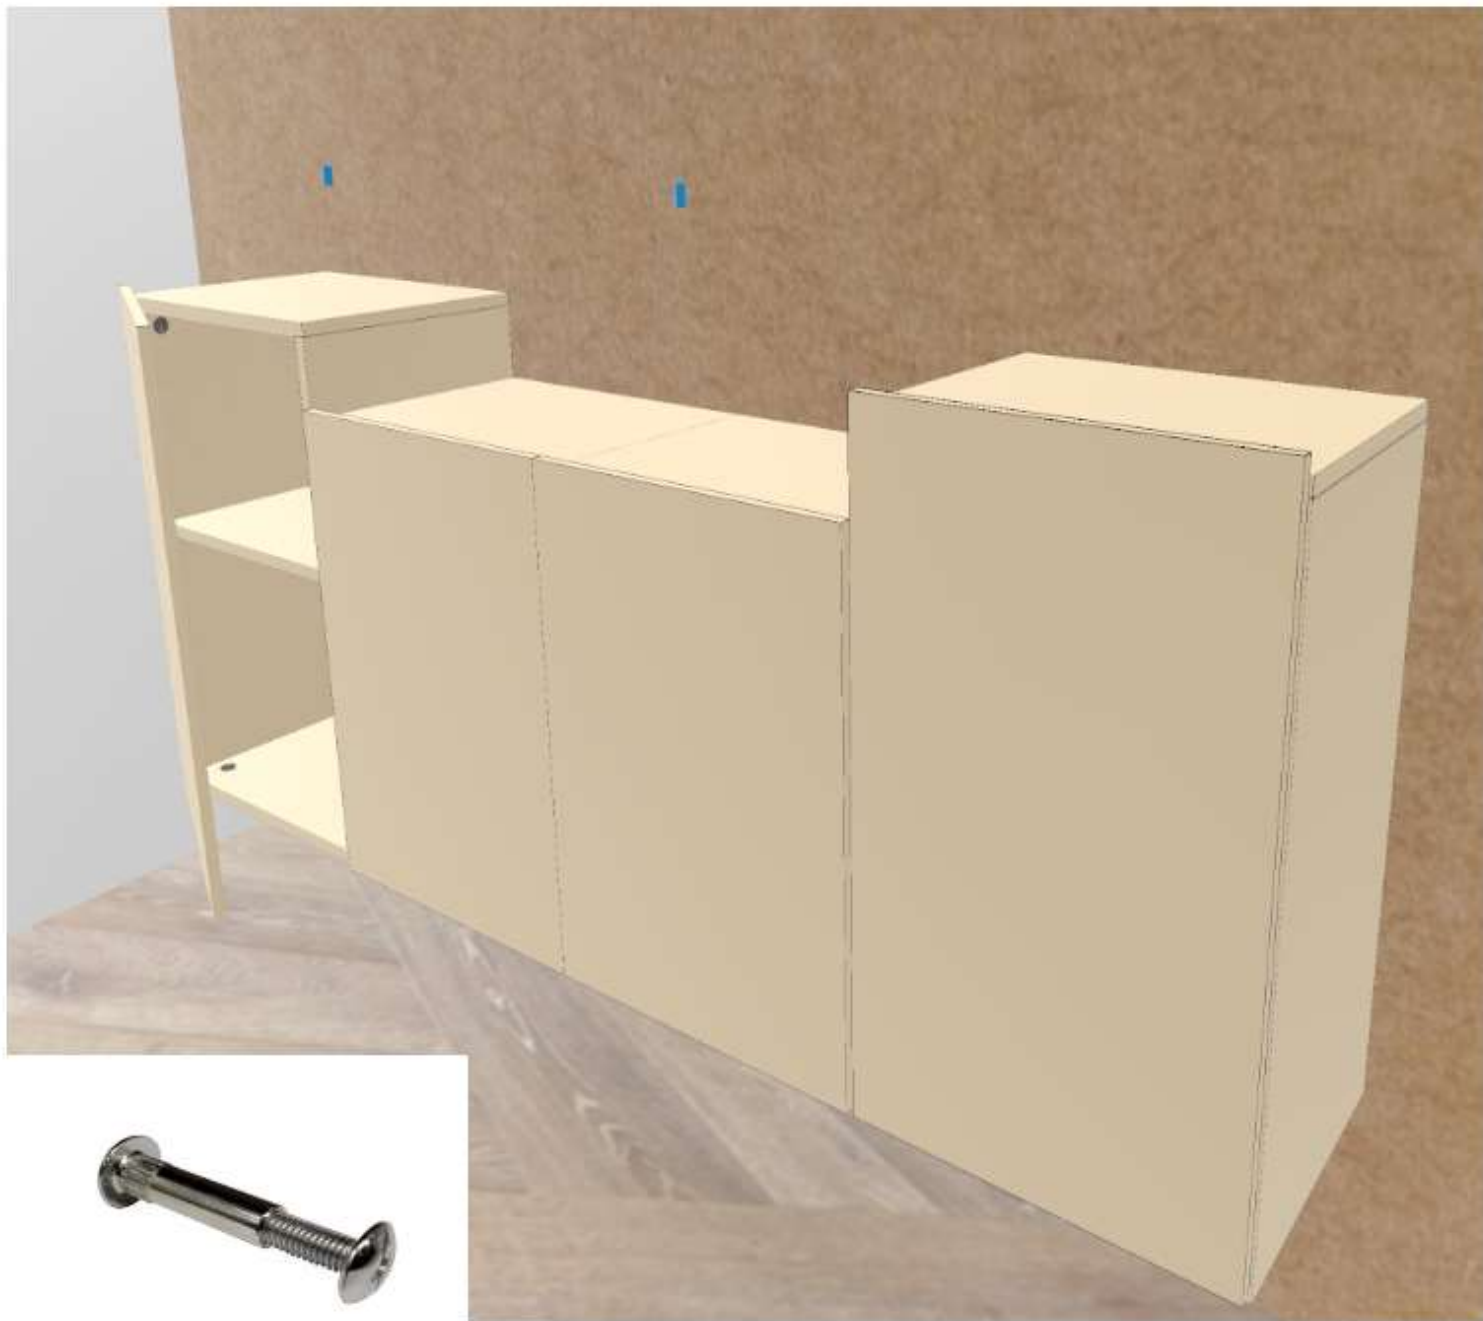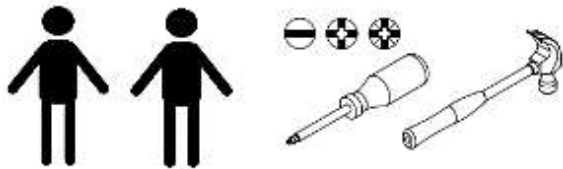

**UTILIZZARE LE GIUNZIONE PER UNIRE I MODULI**