





Angolo base

Posizionare i fianchi su del cartone

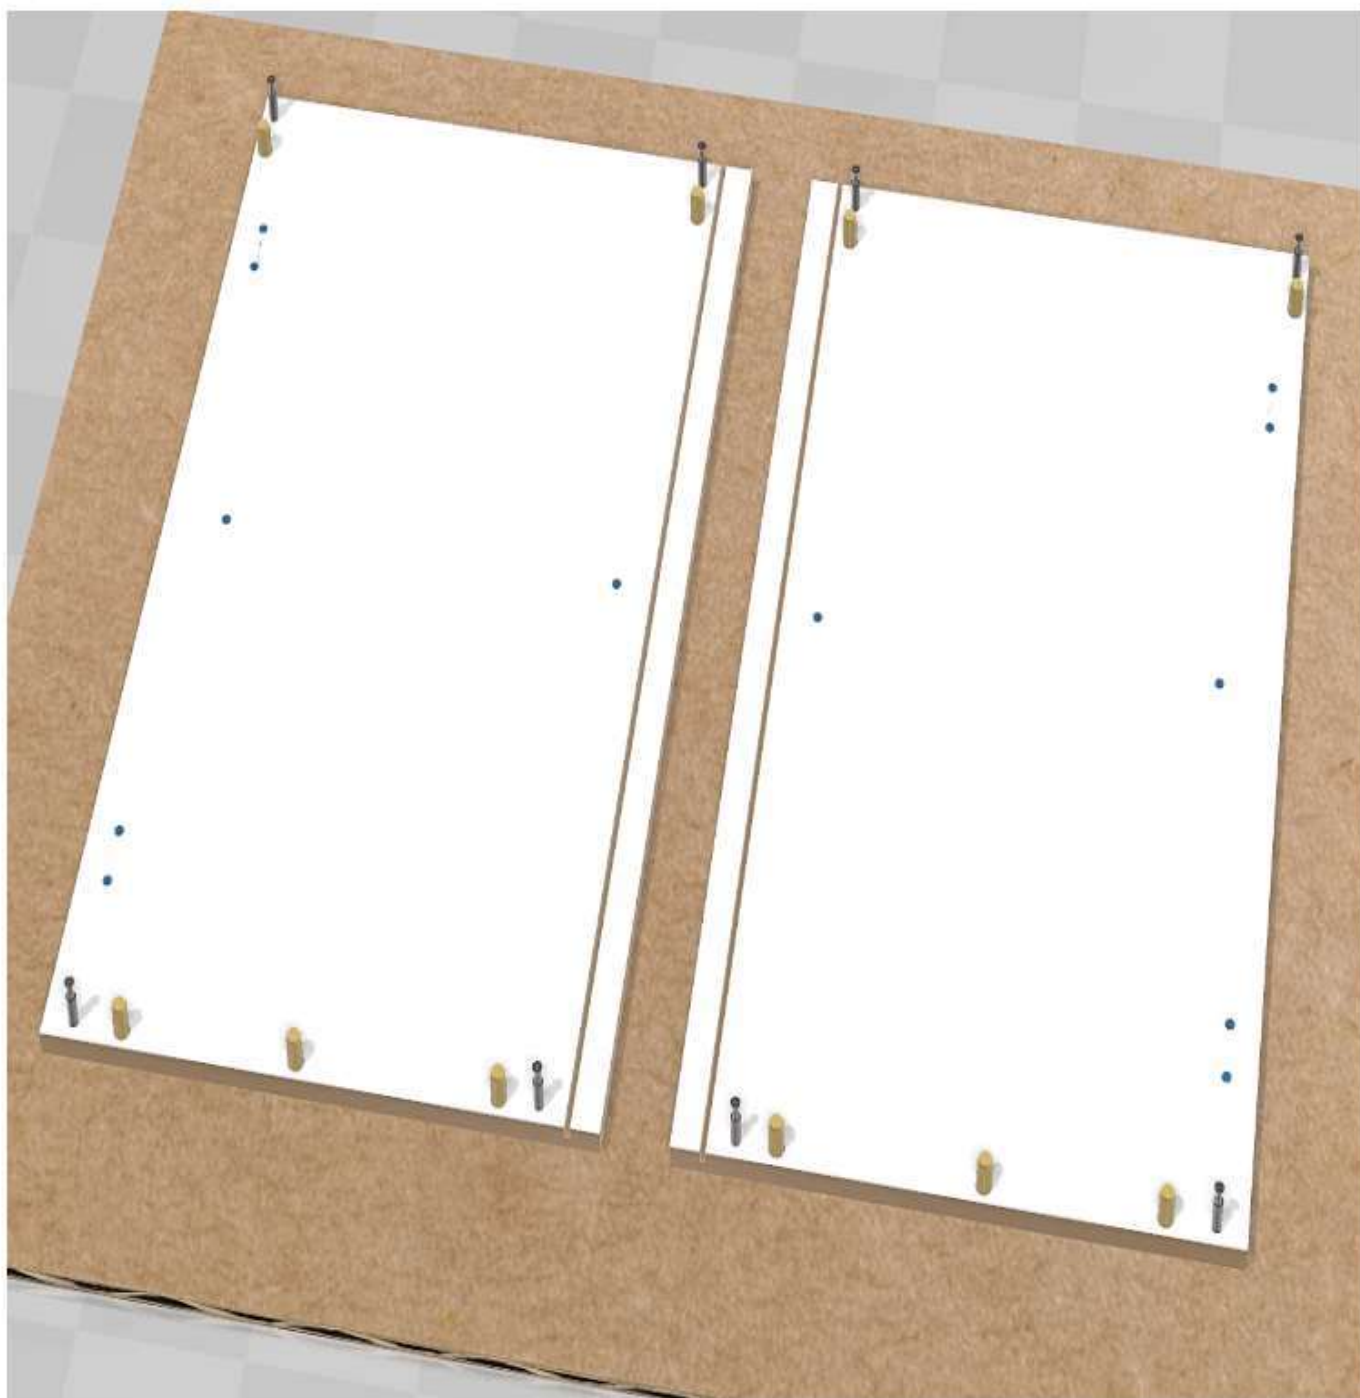




Avvitare i tiranti con un cacciavite

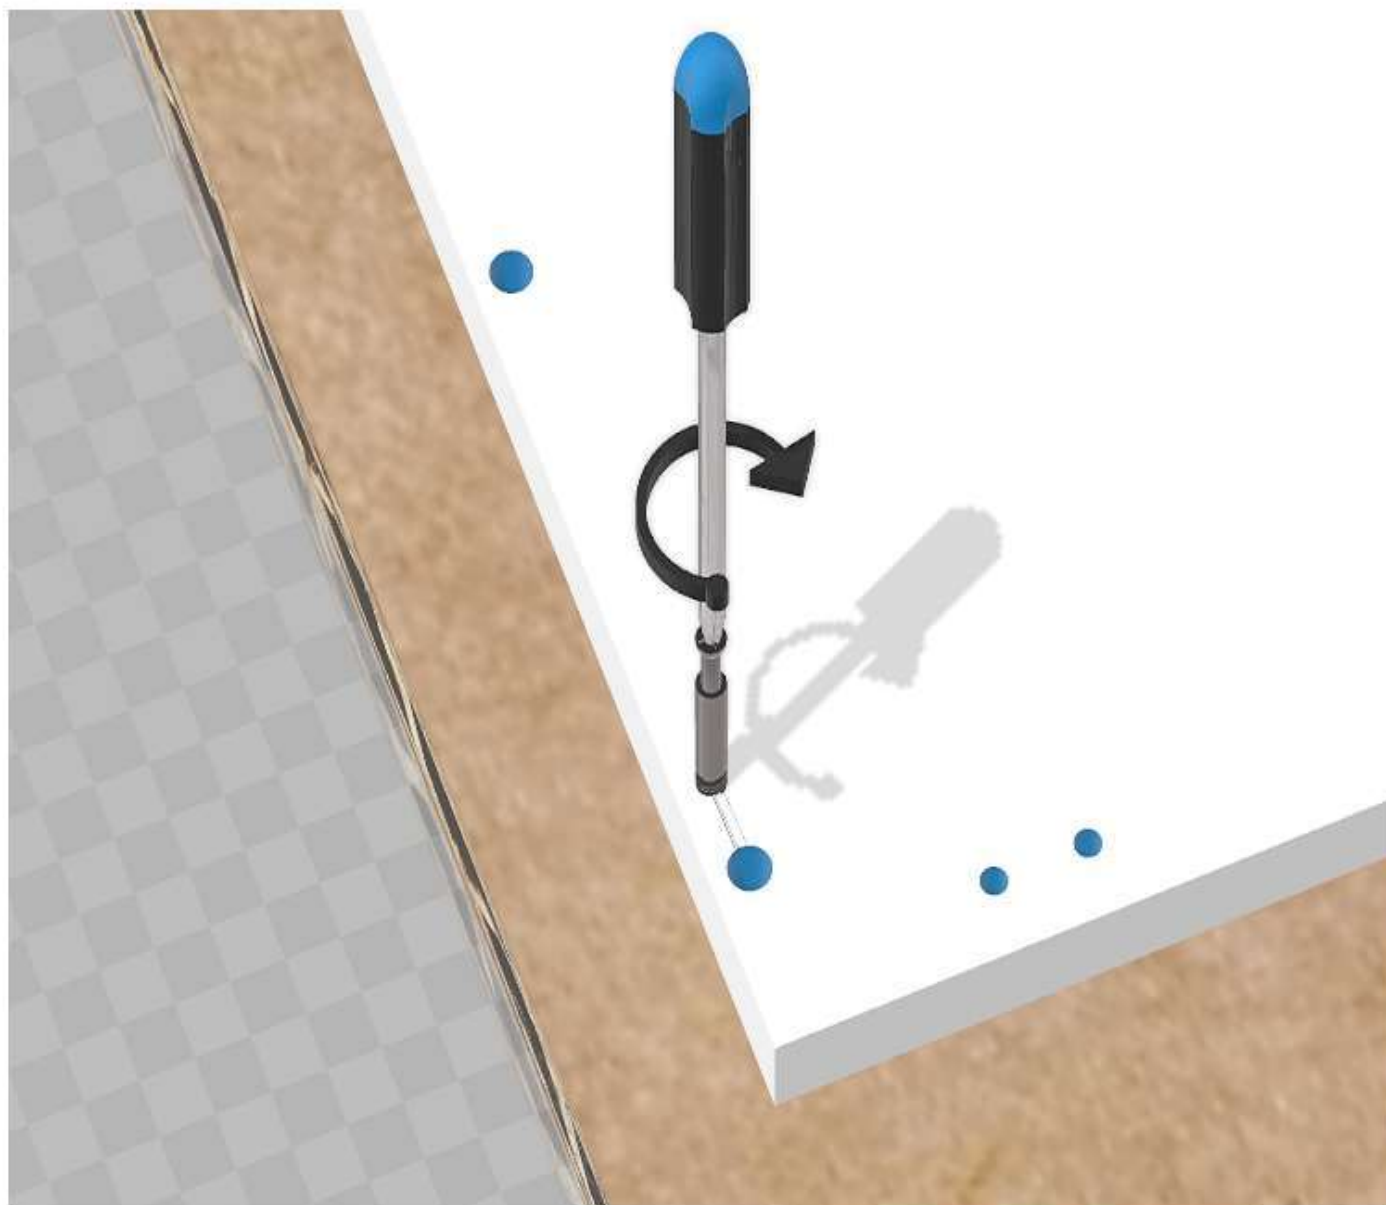




Inserire le spine di legno nei fori

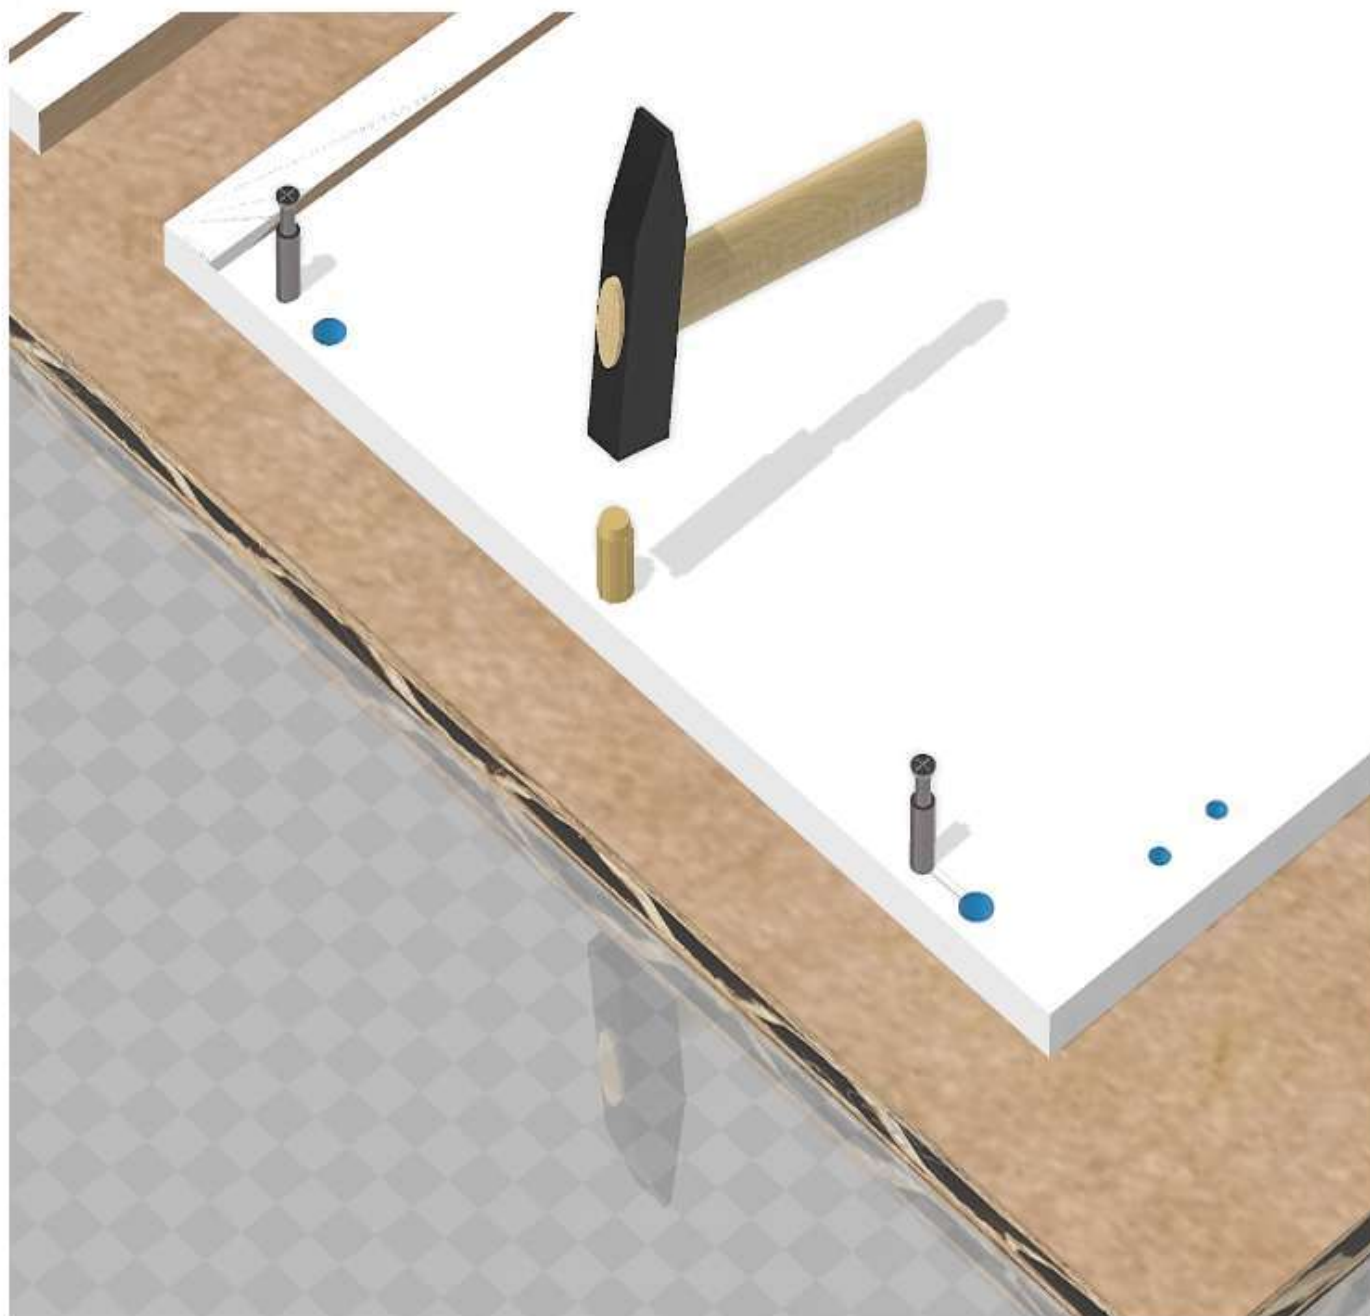




Incastrare le parti

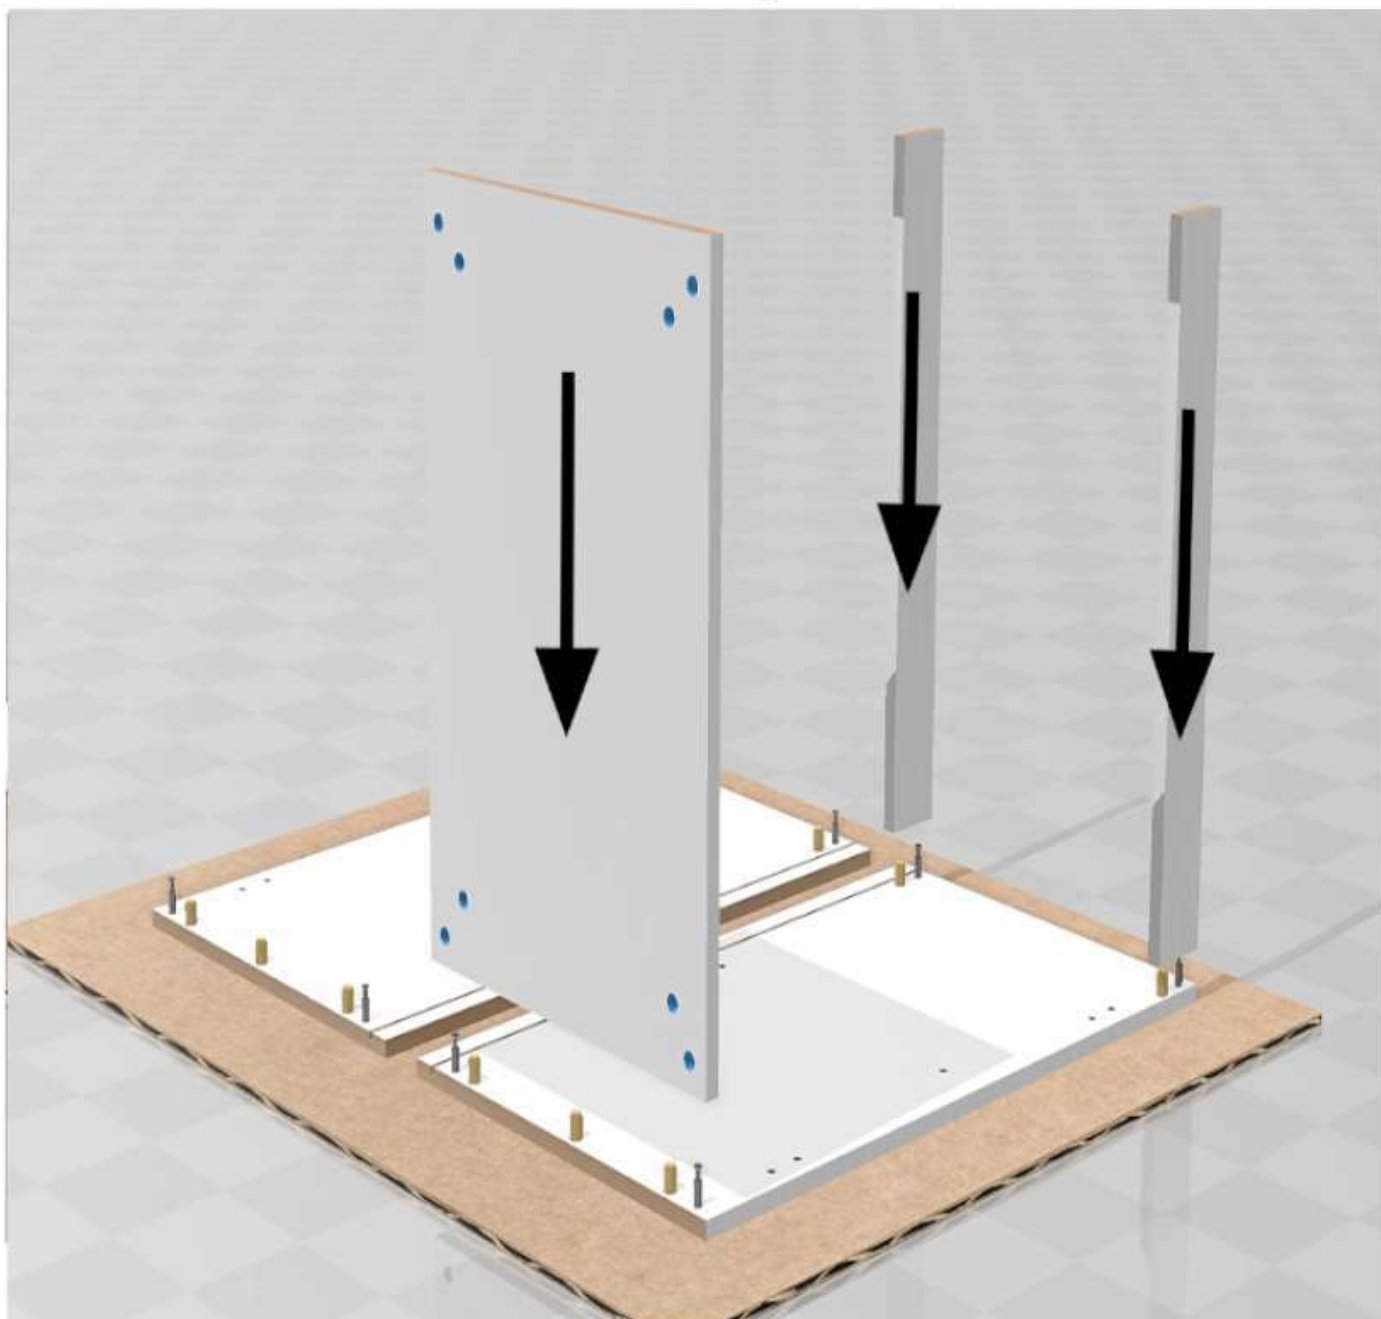




Incastrare il fianco

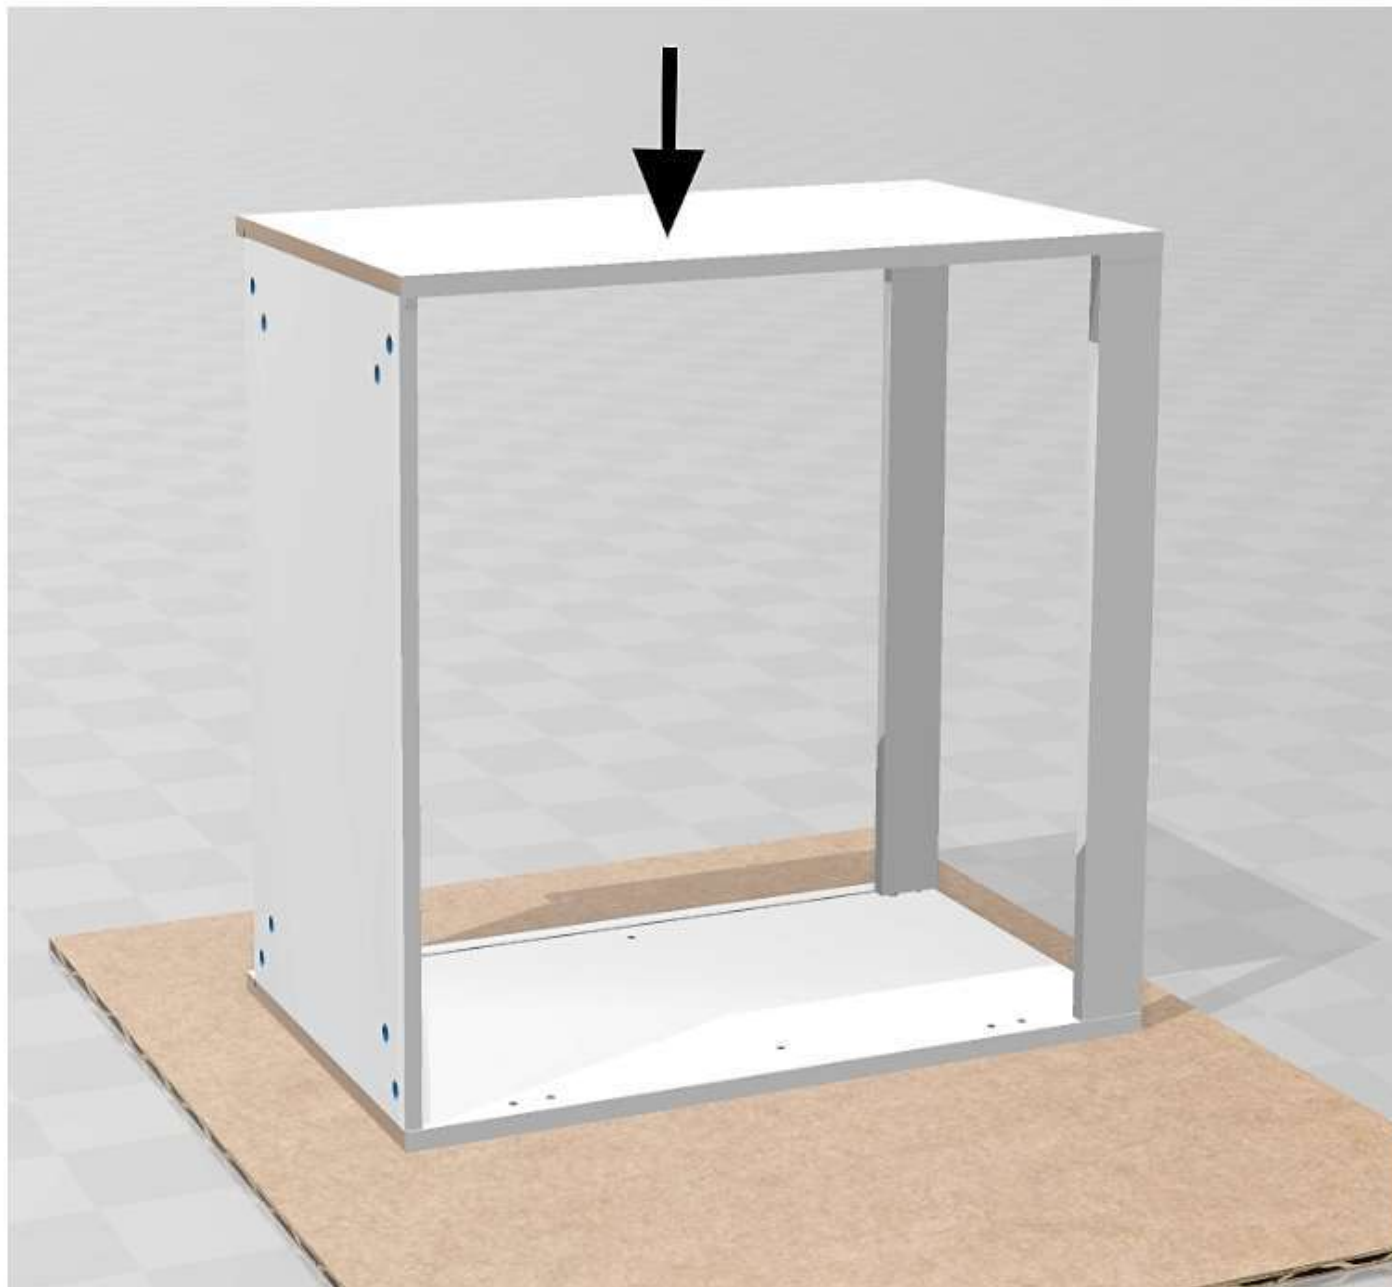




Inserire le giunzioni

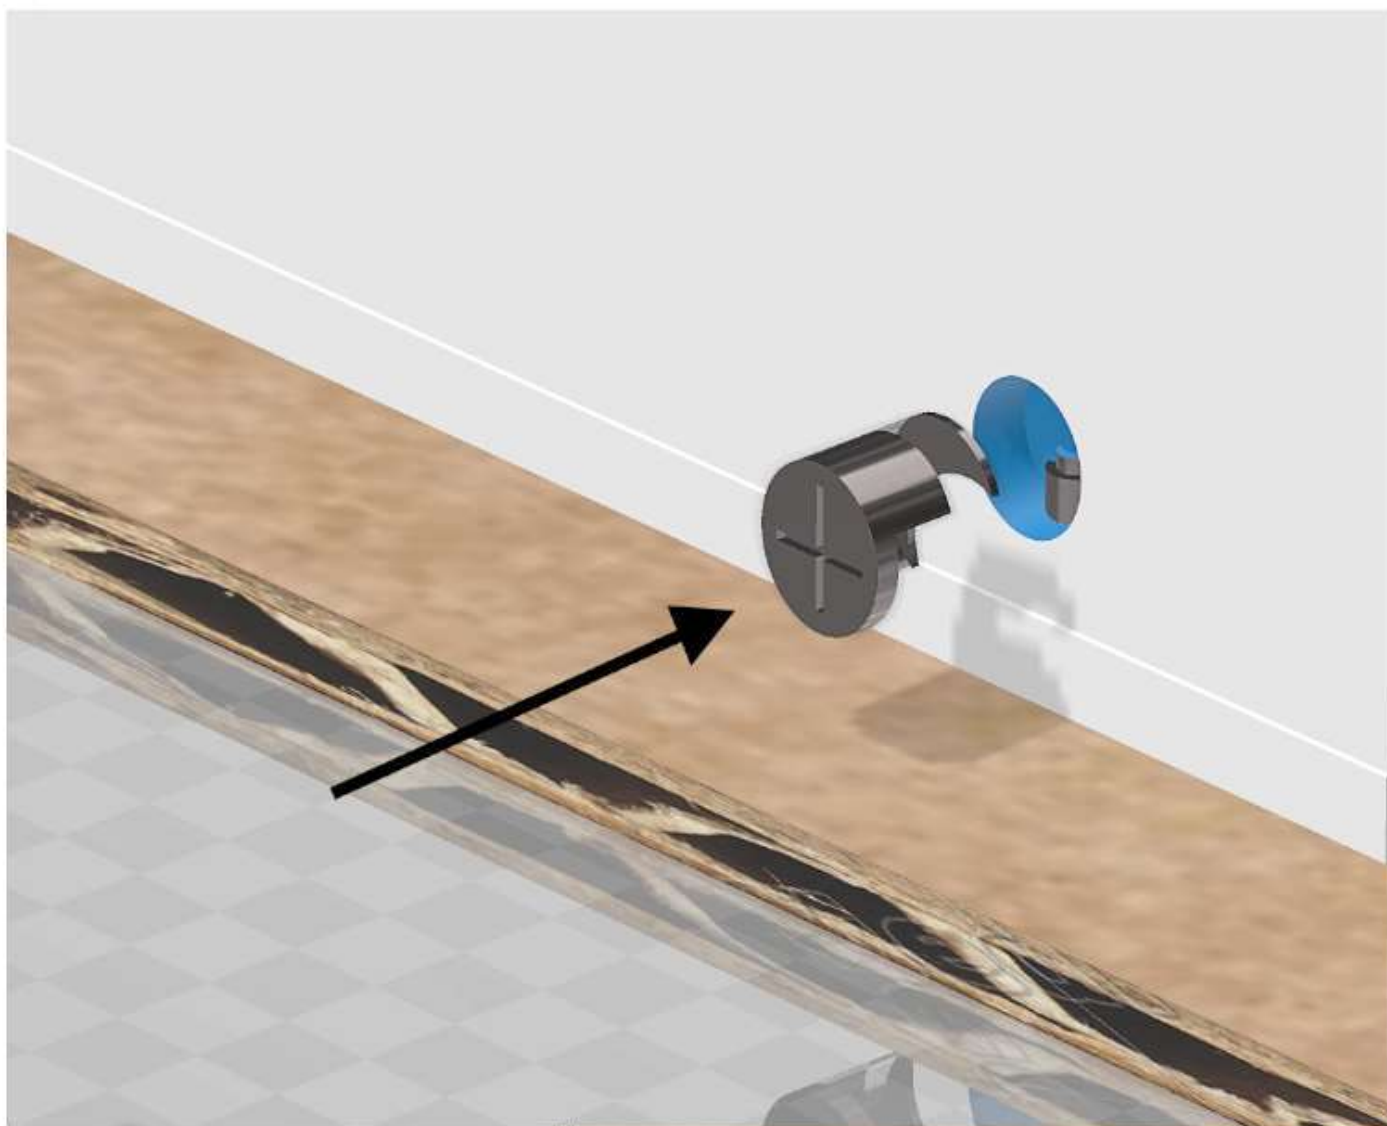




Serrare le giunzioni con un cacciavite

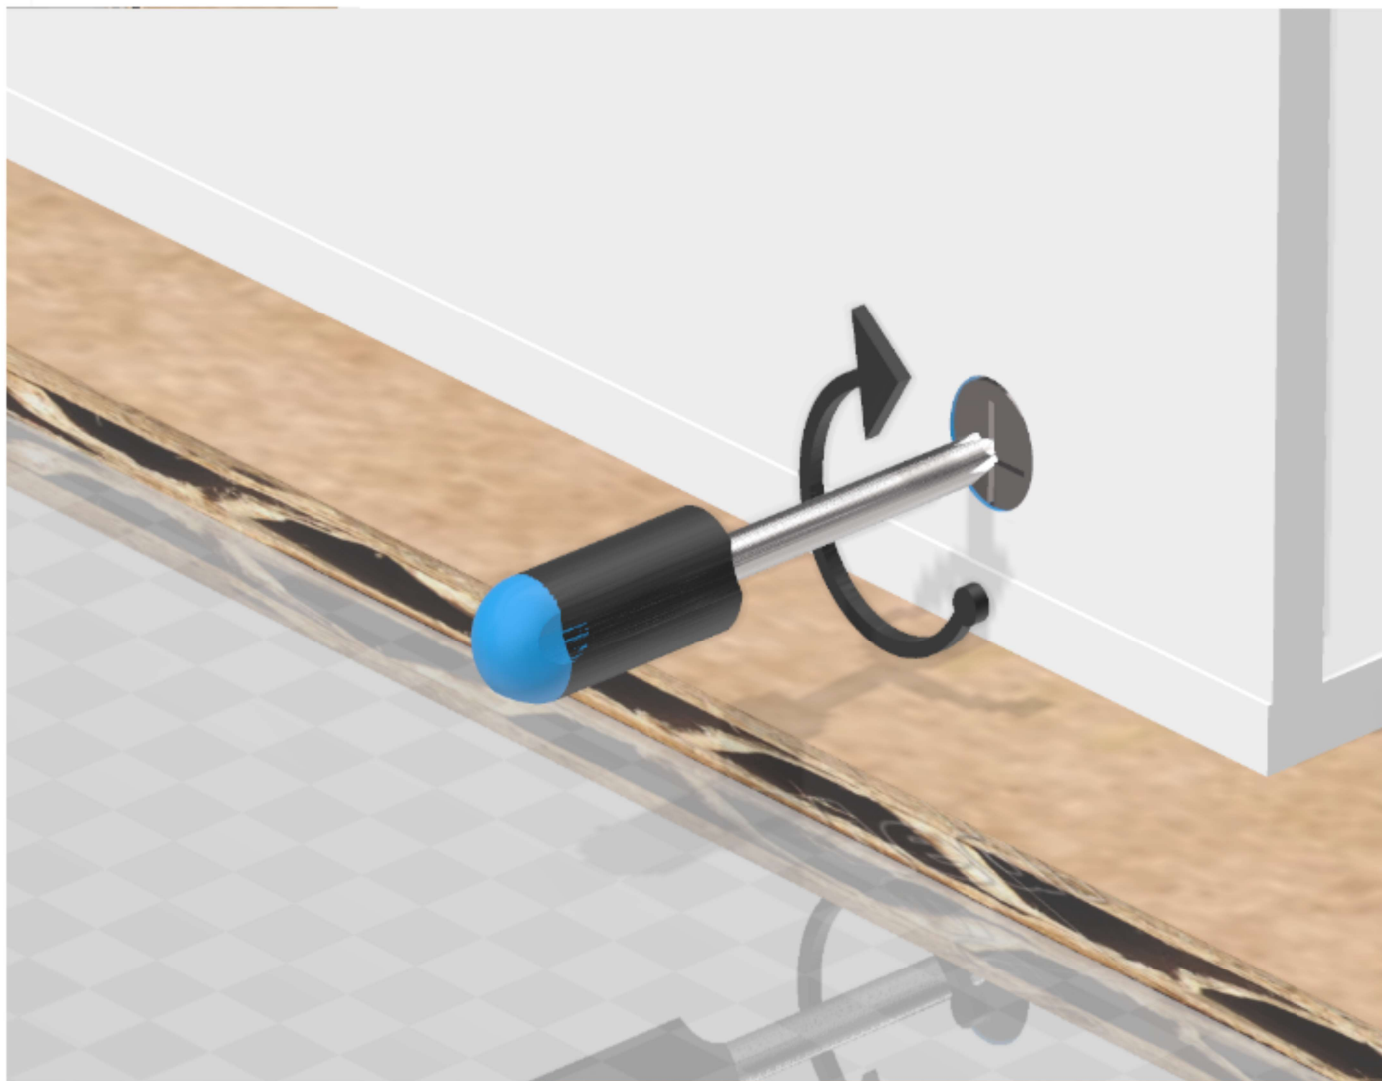




infilare il pannello posteriore

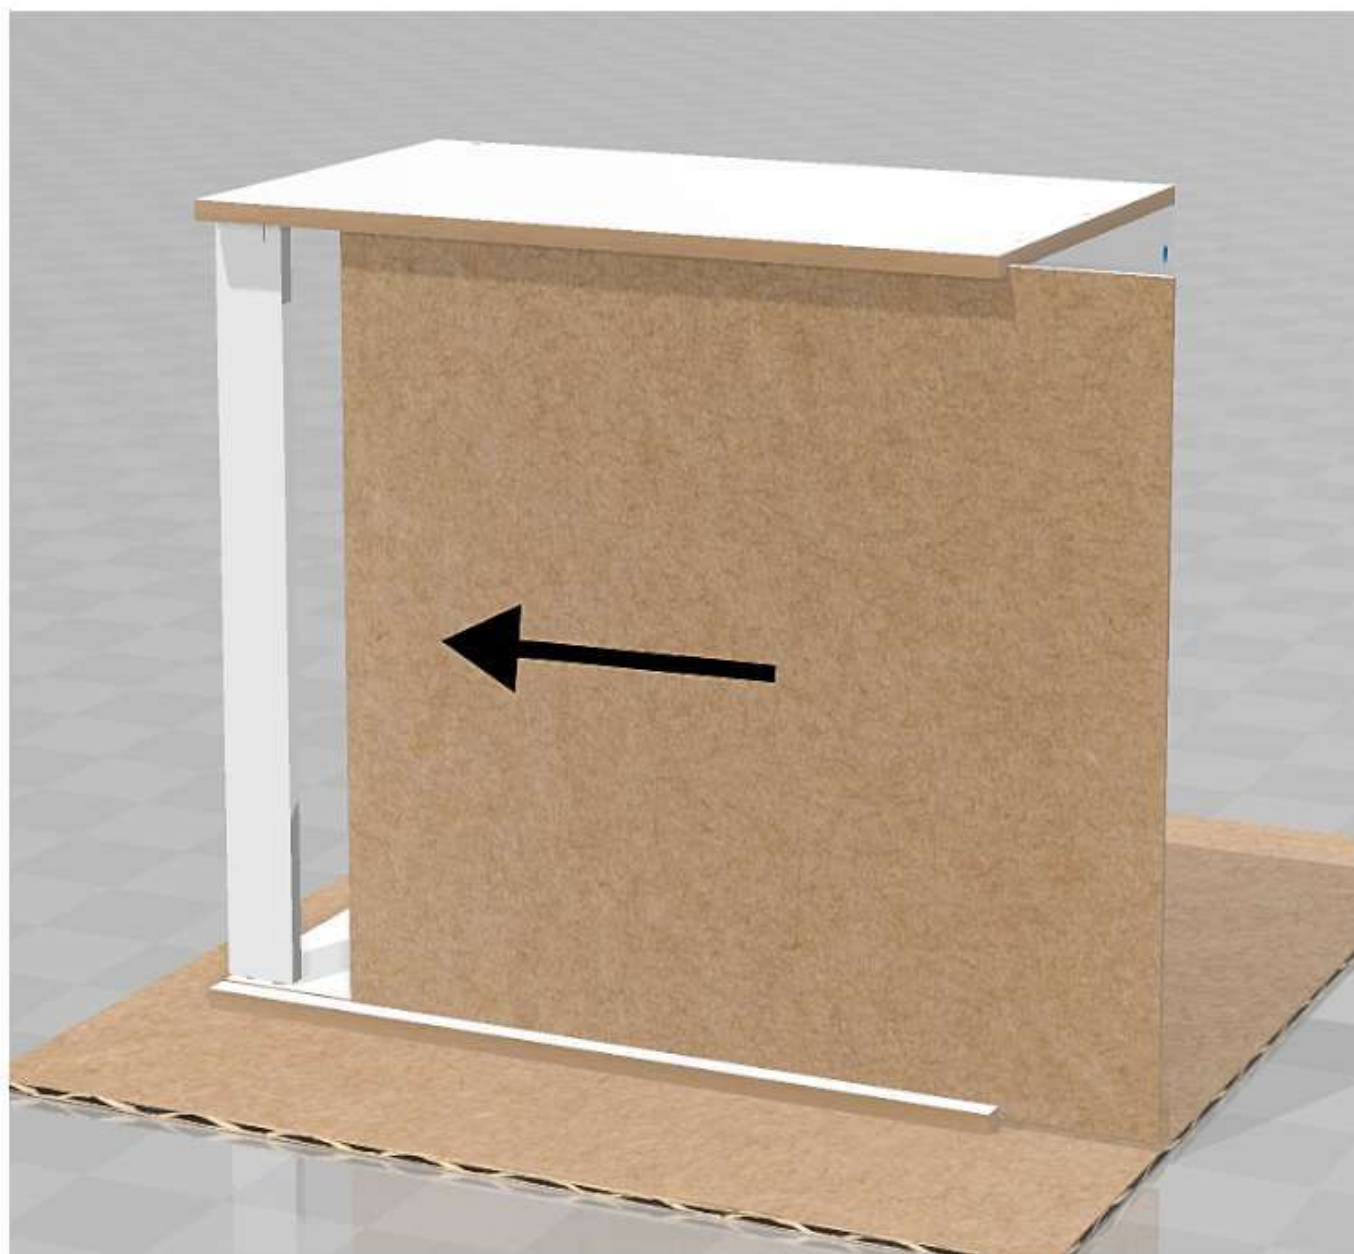



Avvitare il pannello posteriore

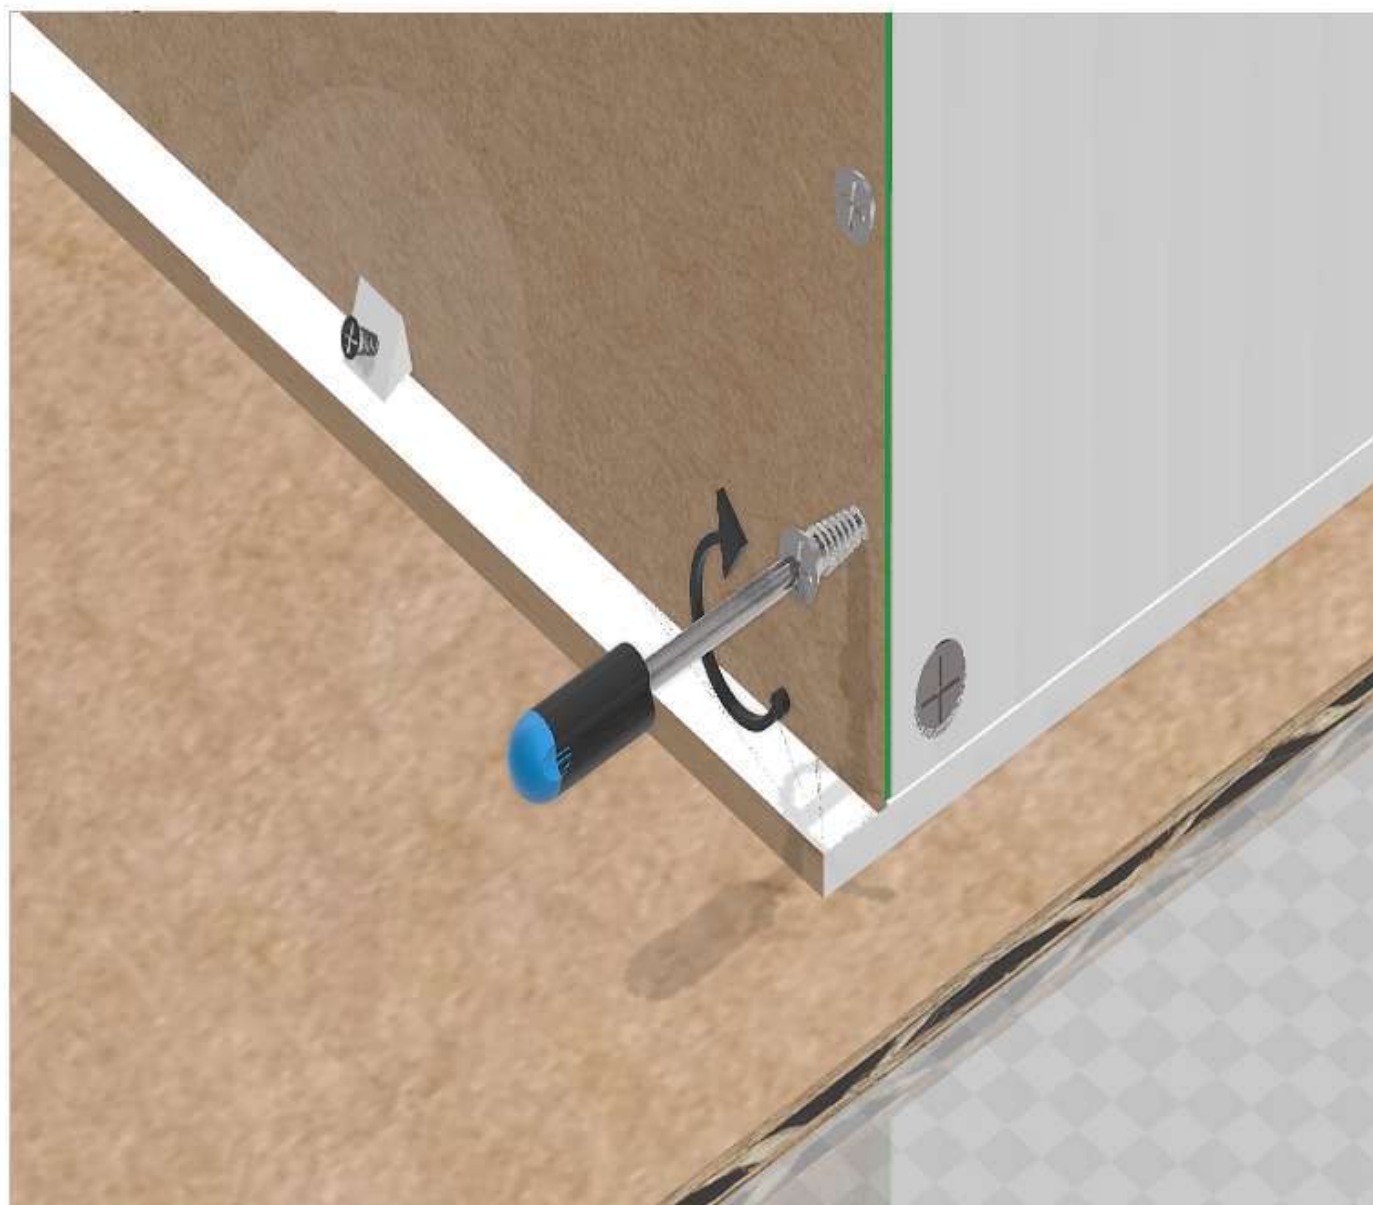



Avvitare i piedi

