


COLONNA DISPENSA


AVVITARE I TIRANTI NEI FORI PICCOLI

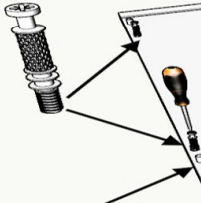


INSERIRE LE SPINE DI LEGNO NEI FORI GRANDI CON UN PICCOLO MARTELLLO




INCASTRARE LE PARTI

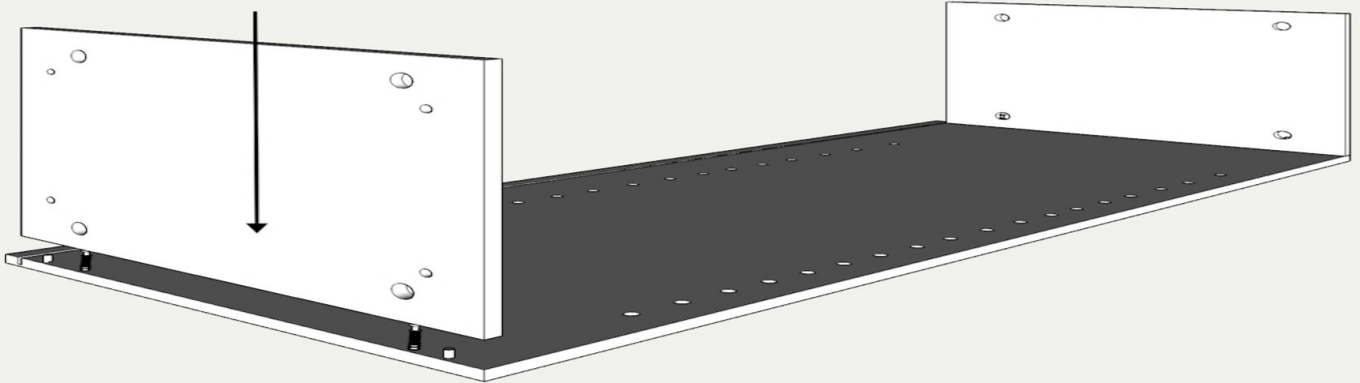

INSERIRE GLI ECCENTRICI E SERRARI CON UN CACCIAVITE

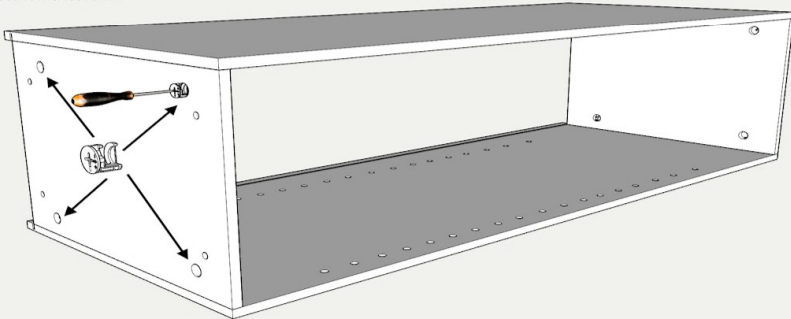

ALZARE LA COLONNA
AVENDO CURA DI NON
FAR LEVA SUI
PIEDINI

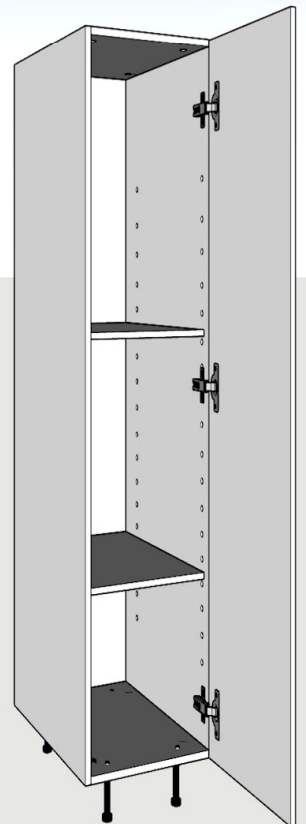

AVVITARE LE CERNIERE ED I
PIEDINI

